





Нерегулируемые опоры **BC-0** и **BC-1** Как установить прямой и круглый табуляторы Высоты: 11mm - 14mm - 19mm - 27mm

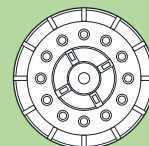

Опора BC-0

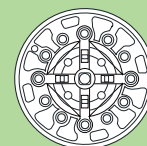


Опора BC-1




Прокладка BC-E10 / BC-E20

Прямой и круглый табуляторы

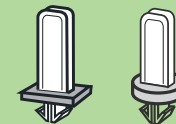


BC-0 11mm

Только
круглый табулятор

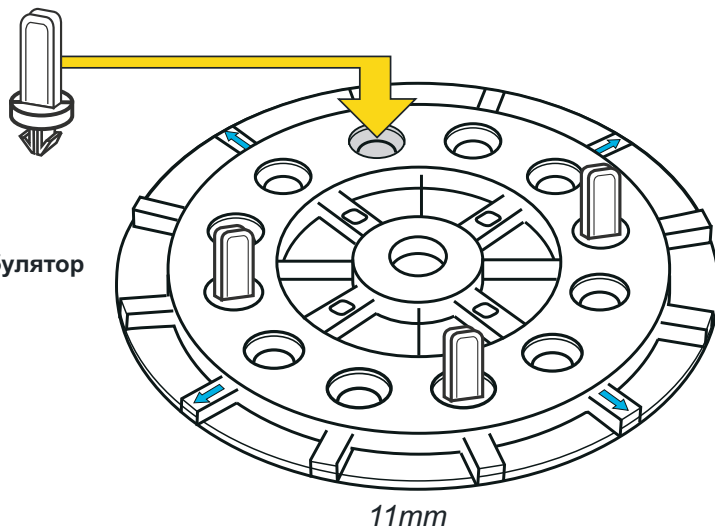


Совмещенная высота: 11mm - 19mm - 27mm

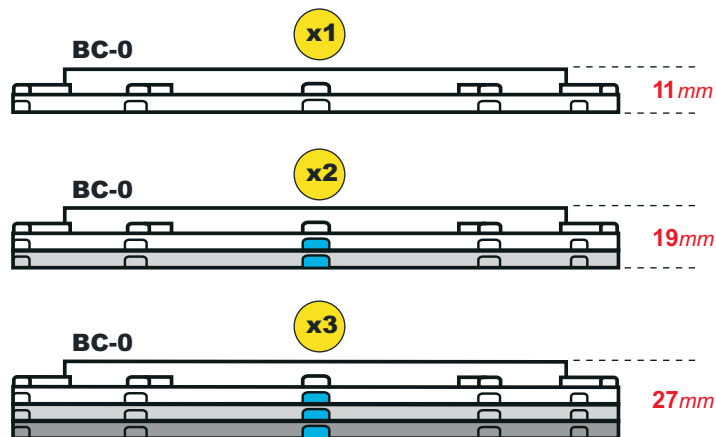

BC-1 14mm


Круглый табулятор

Прямой табулятор

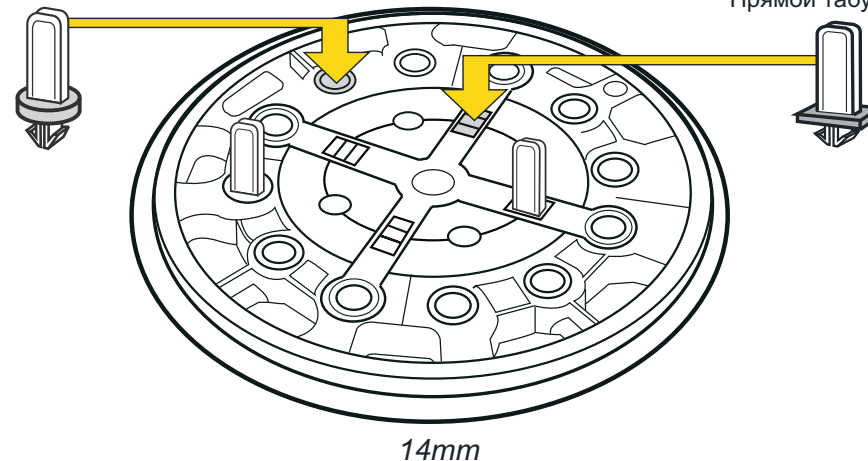

BC-E10 (1mm)
BC-E20 (2mm)


Прокладки толщиной 1 или 2mm
применяются на **каждой** опоре BC-series
для соблюдения общей высоты

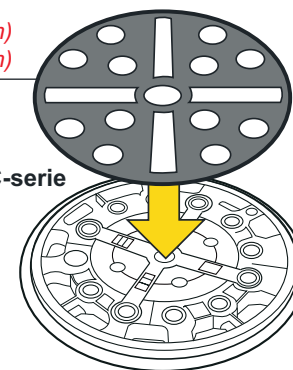



Как получить опору высотой 22mm
Как получить опору высотой 25mm
Нерегулируемые опоры BC-0 и BC-1

Комплектующие



BC-0 (11mm)



BC-1 (14mm)




Соединитель средний




Круглые табуляторы


Высота **22mm**:
BC-0 (11mm) + BC-0 (11mm) *перевернутая*

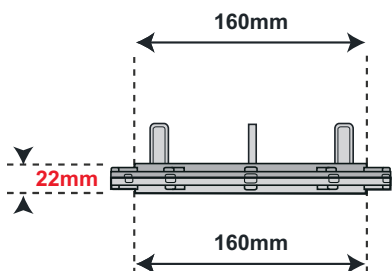


- 1** Вставьте средний соединитель в центр опоры BC-0

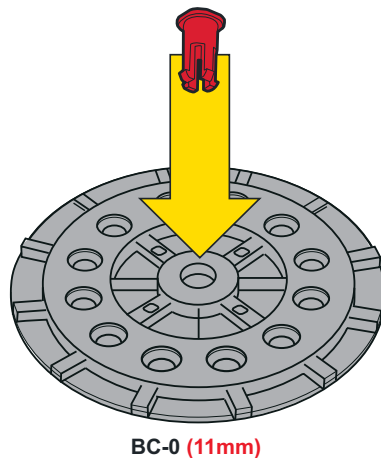


- 2** Соедините опоры друг с другом вторая опора BC-0 *перевернута*

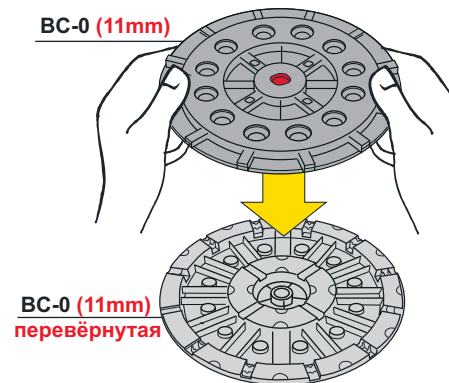


- 3** Установите **только круглые табуляторы**

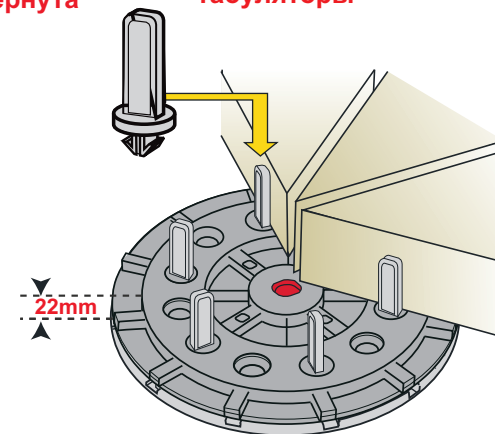


Высота **25mm**:
BC-0 (11mm) + BC-1 (14mm)

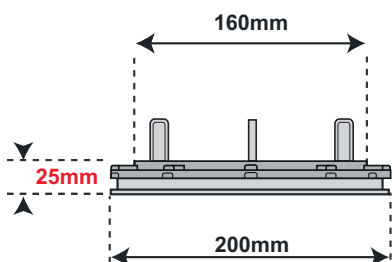


- 1** Вставьте средний соединитель в центр опоры BC-0

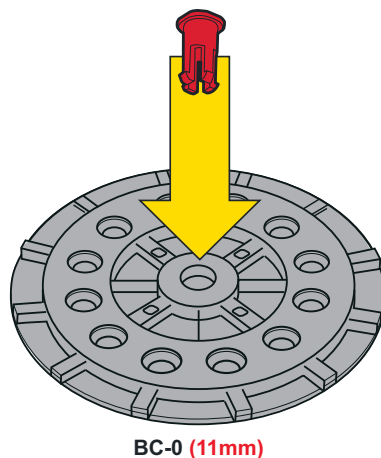

- 2** Соедините опору BC-0 с опорой BC-1

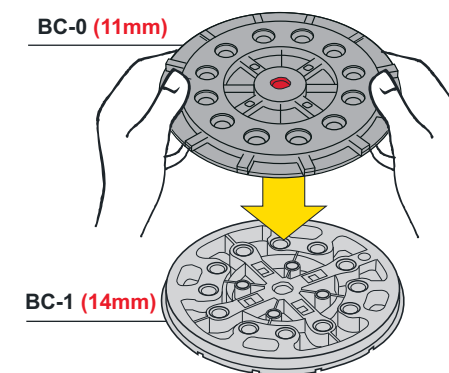


- 3** Установите **только круглые табуляторы**

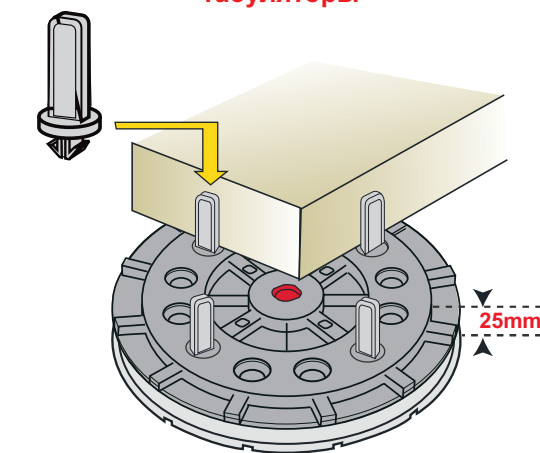





Нерегулируемые опоры ВС-Серии 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27mm

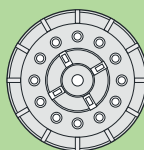


BC-0=11mm

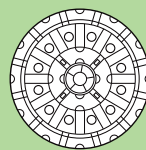

BC-0 Inverted=11mm

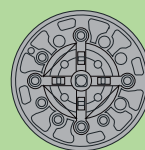

BC-1=14mm

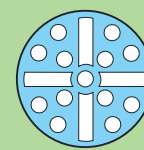


Shims BC-E10=1mm




Shims BC-E20=2mm




11mm

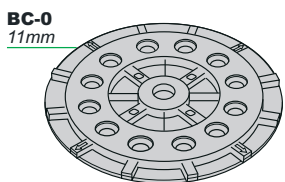


12mm

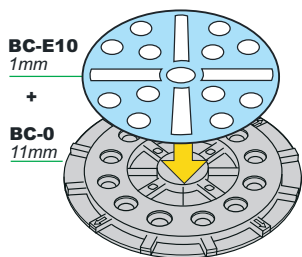


13mm

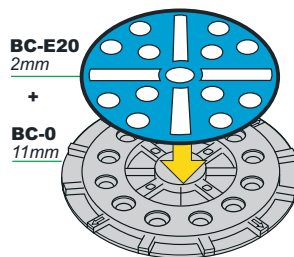


14mm

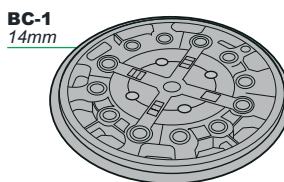


15mm

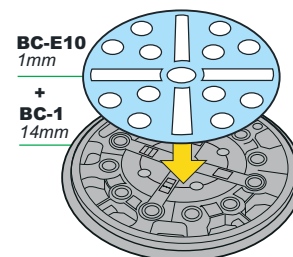


16mm

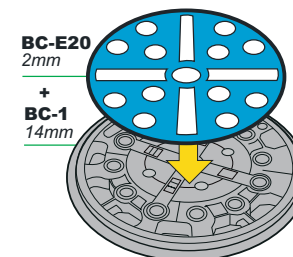


17mm

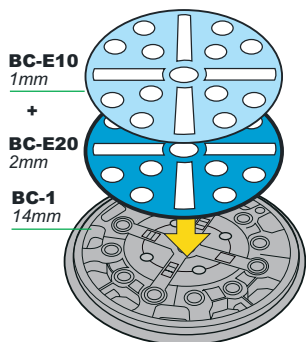


18mm

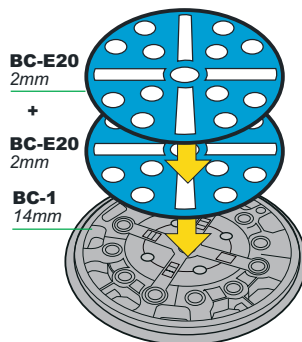


19mm

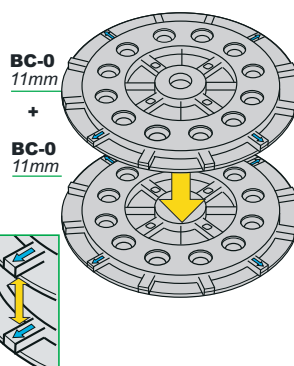


20mm

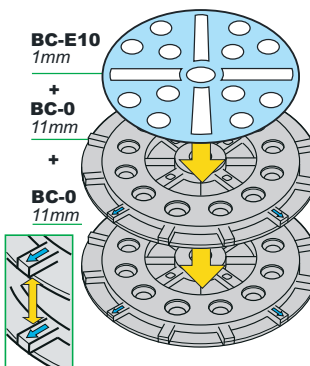


21mm

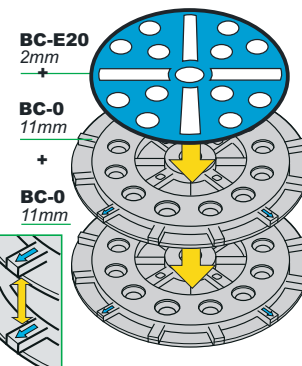


22mm

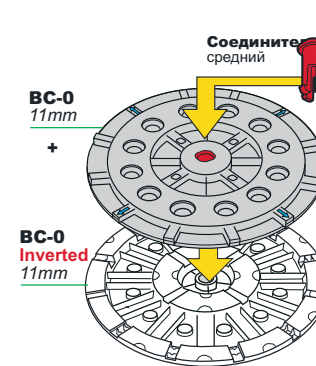


23mm

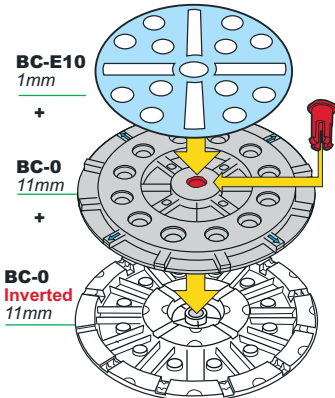


24mm

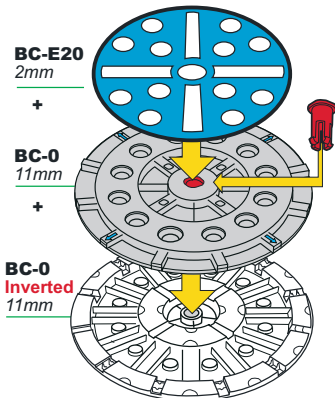


25mm

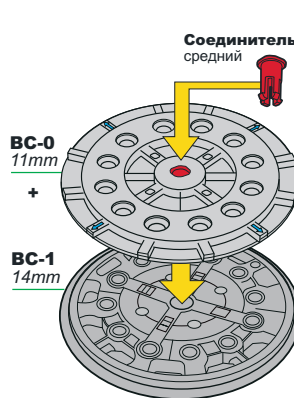


26mm

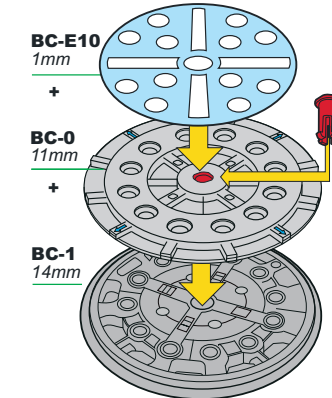

27mm

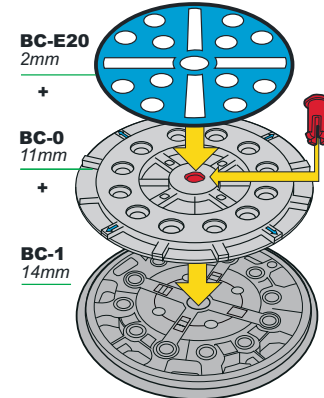


Только круглые табуляторы (Only round tabs)

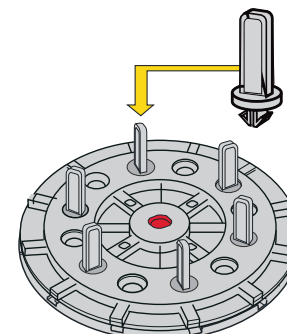




Регулируемые опоры от BC-02 до BC-3
Как использовать верхний PH5 или нижний BC-PH5
корректора уклона 0 to 5 %

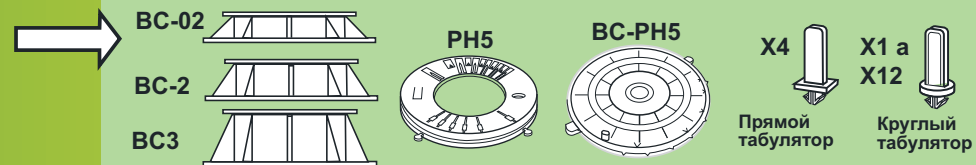


Установите высоту

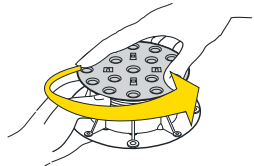


BC-02: от 28 до 40mm



BC-2: от 40 до 55mm

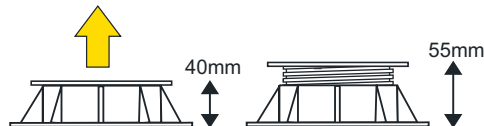


BC-3: от 55 до 85mm

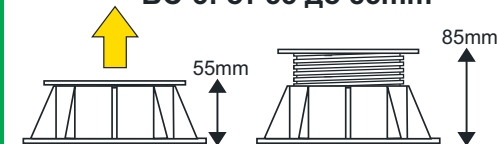


BC-02, BC-2 или BC-3 с верхним
корректором уклона PH5 0 to 5%

Только
с прямым табулятором

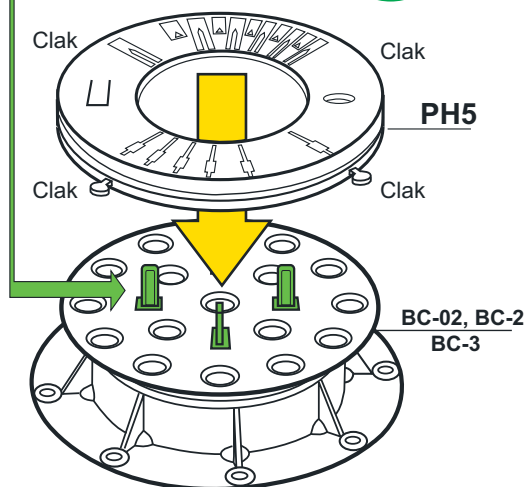


BC-02, BC-2 или BC-3 с нижним корректором уклона BC-PH5

С прямыми табуляторами

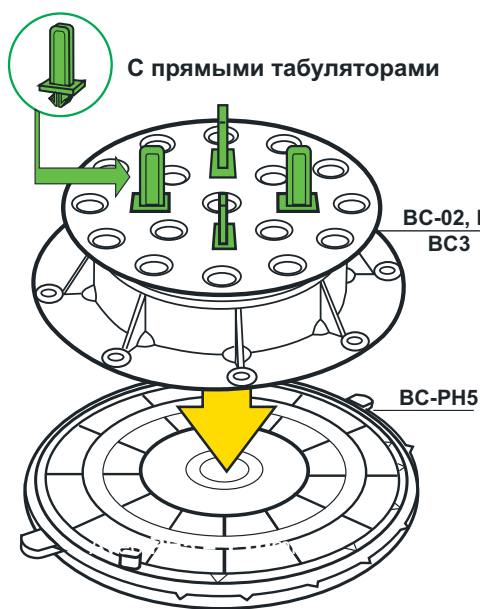


С прямыми и (или)
круглыми табуляторами

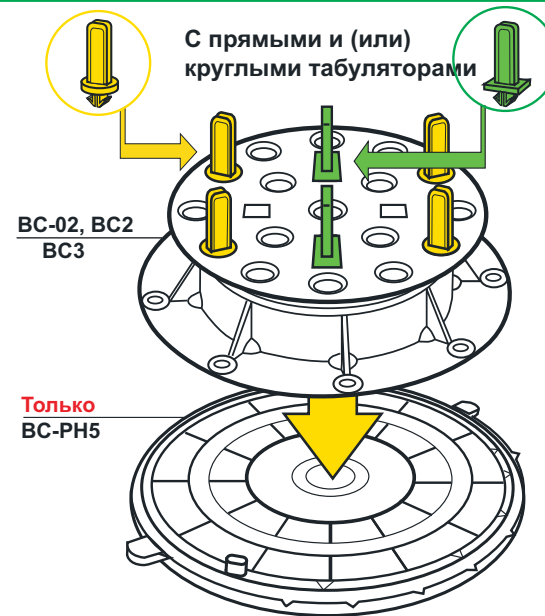


Adjust the height

BC-02 + PH5: от 38 до 50mm


PH5 = +10mm



BC-2 + PH5: от 50 до 65mm



BC-3 + PH5: от 65 до 95mm

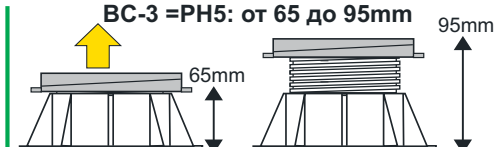


BC-PH5 = +13mm


BC-02 + BC-PH5: от 41 до 53mm



BC-2 + BC-PH5: от 53 до 68mm

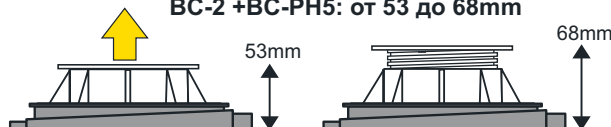

BC-3 + BC-PH5: от 68 до 98mm

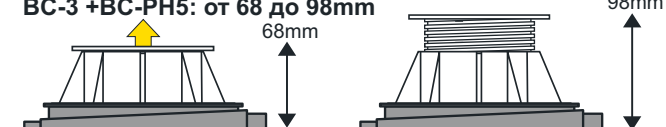



Регулируемая опора BC-4-SC от 85 до 140mm

Как установить и зафиксировать высоту с помощью ключей



BC-4-SC

Base




Head




Key x2


1 Установите необходимую высоту

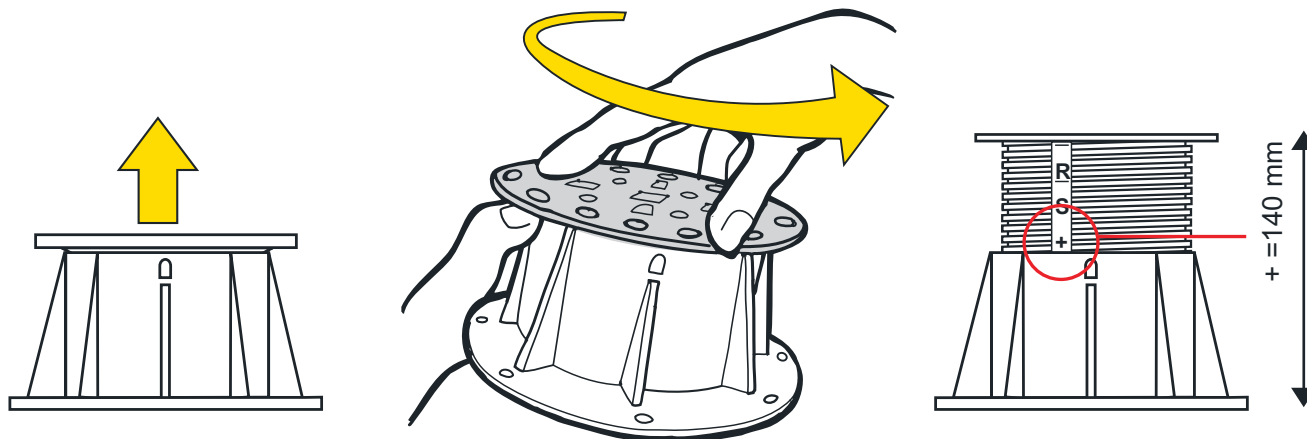


2 Вставьте два ключа в отверстия "UNLOCK"

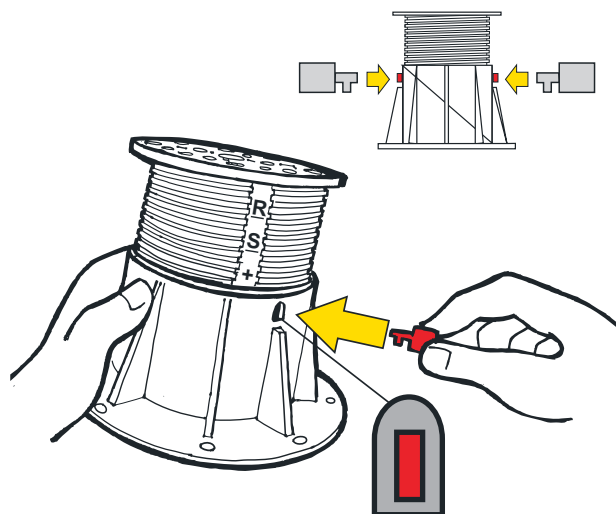


3 Поверните ключ вправо на 1/4 оборота

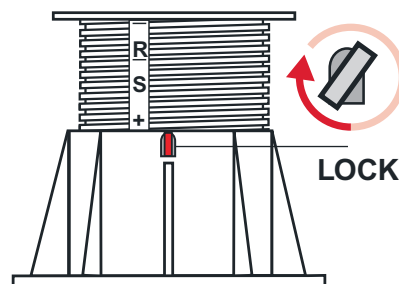

4 Вершина заблокирована


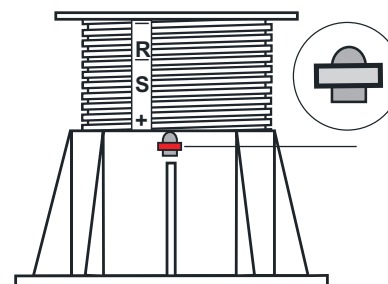


Опора BC-4

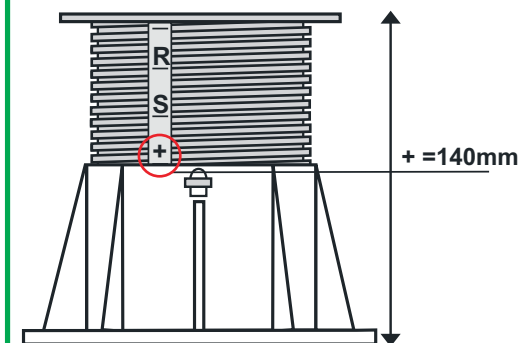




Регулируемая опора BC-6-INV от 198 до 232mm Как удалить инвертер C4-BC-INV из опоры BC-6-INV

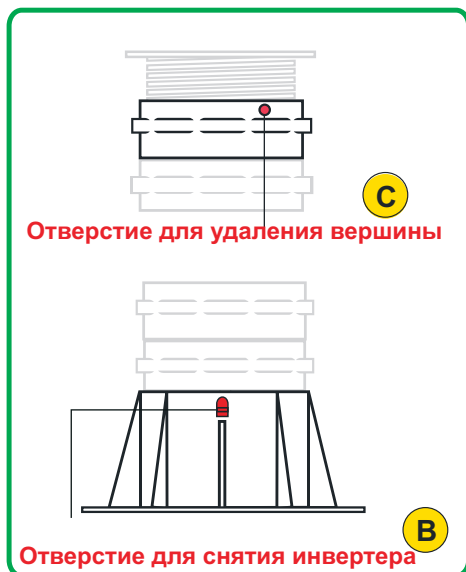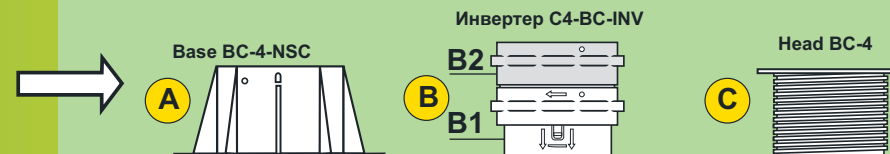


1 Выкрутите вершину на максимум

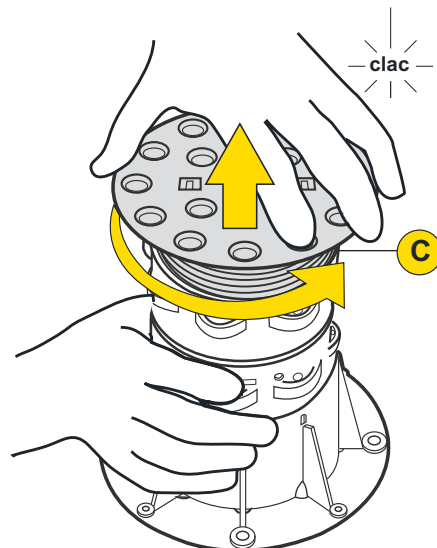


2 Разблокируйте


а. Придерживайте вершину
б. Не сильно надавите на блокиратор

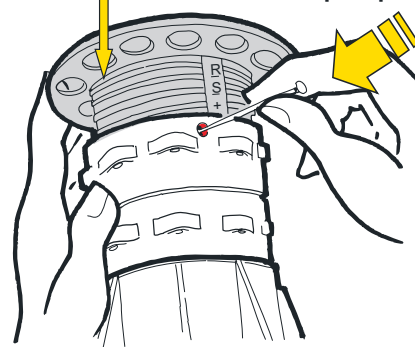


3 Отделите вершину опоры

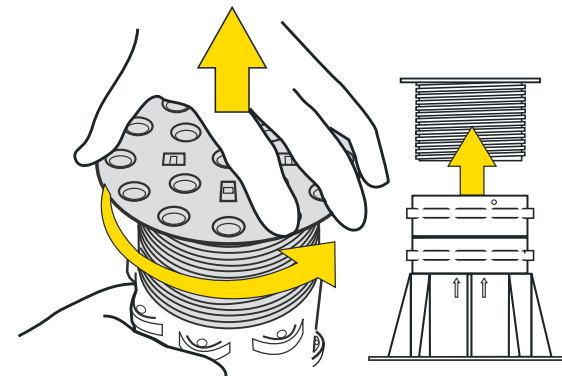


4 Не сильно надавите на блокиратор в отверстии

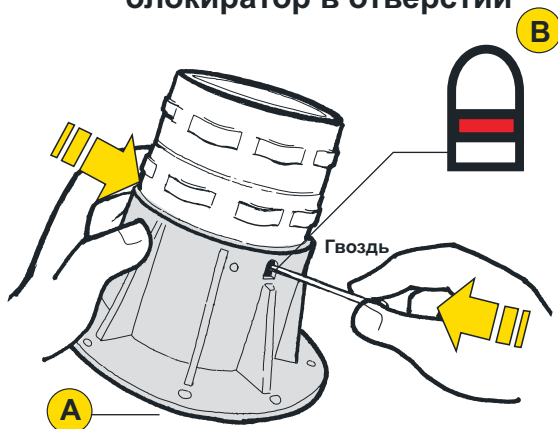


5 Разблокируйте

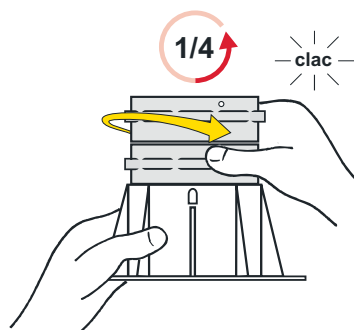

6 Отделите


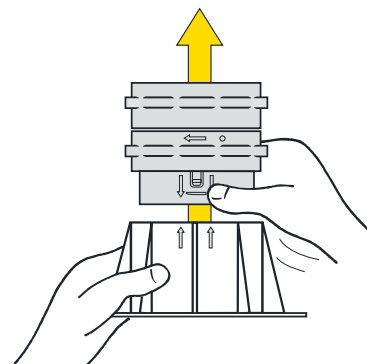


Опора BC-6-INV

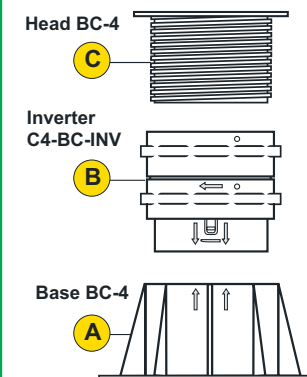





Регулируемая опора BC-6-INV от 198 до 232mm Как установить инвертор и отрегулировать высоту

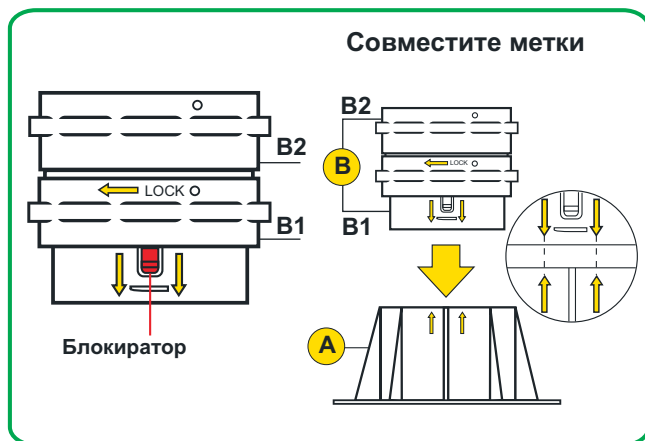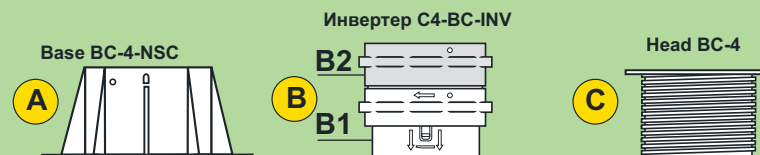


1 Вставьте инвертор до щелчка

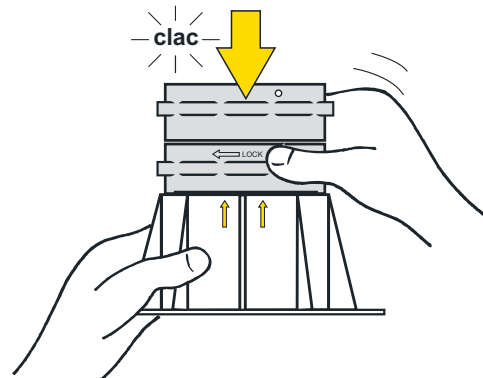


2 Заблокируйте

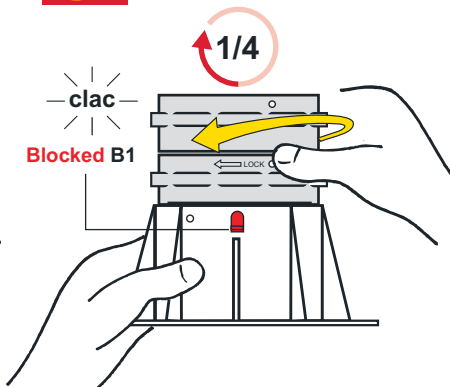


3 Вкрутите вершину в инвертор до максимума

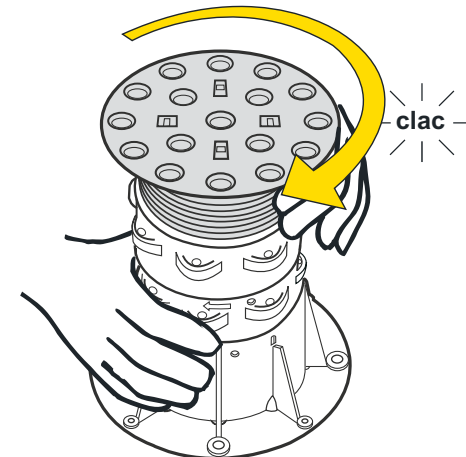

4 Установите опору с табуляторами под плитку

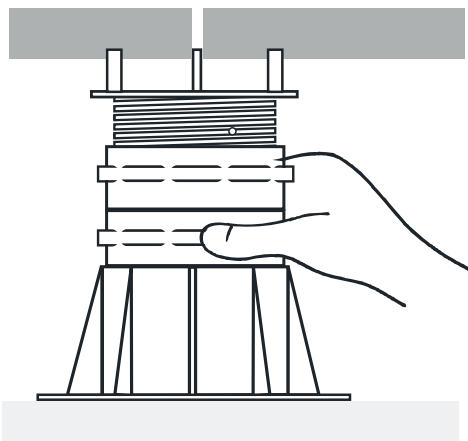

5 Установите высоту вращая кольцо B2 влево

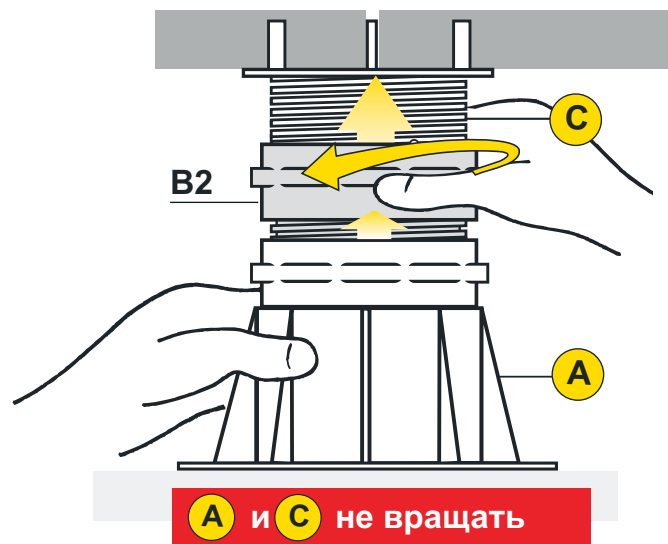

Опора BC-6-INV

Регулировка от 198 до 232mm


Head BC-4



Inverter C4-BC




Base BC-4

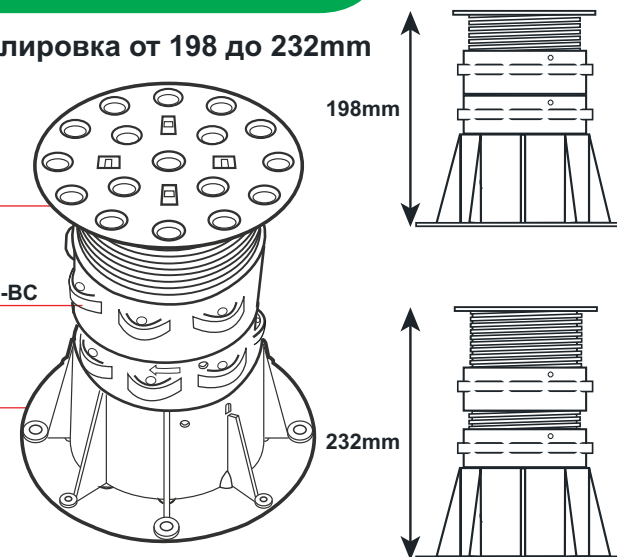





Регулируемые опоры BC6-C3 от 200 до 308mm и BC-7 от 224 до 365mm
Как разобрать опору
Как установить удлинитель C3-BC-5
Как установить и зафиксировать высоту с помощью ключей

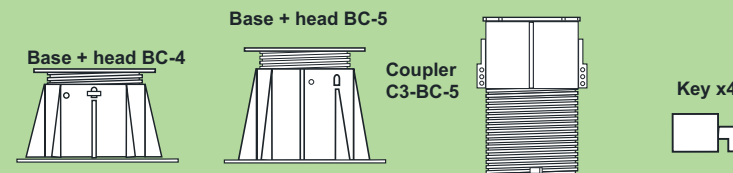


1 Выкрутите вершину до максимума

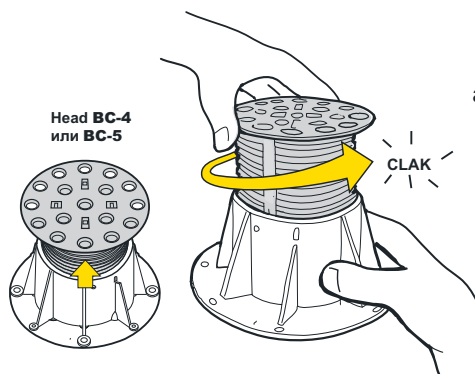


2 Разблокируйте




3 Выкрутите вершину из основания опоры

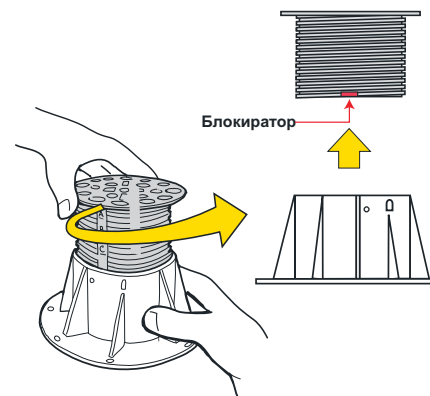


4 Вкрутите удлинитель в основание до упора

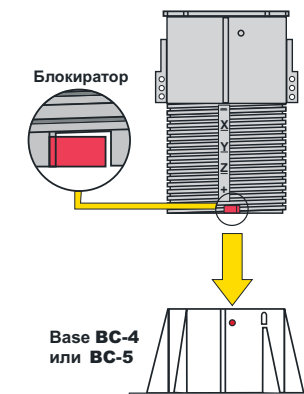


5 Вкрутите вершину в удлинитель

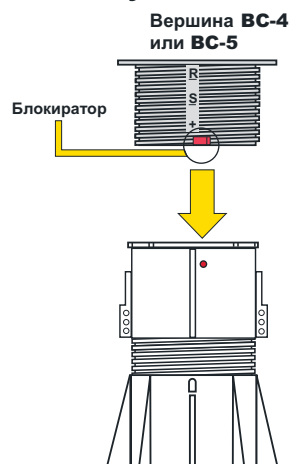

6 Установите высоту, вращая вершину и удлинитель

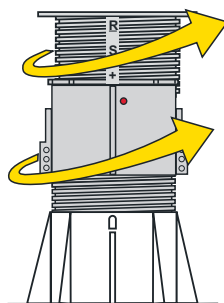


7 Зафиксируйте вершину и удлинитель с помощью четырех ключей

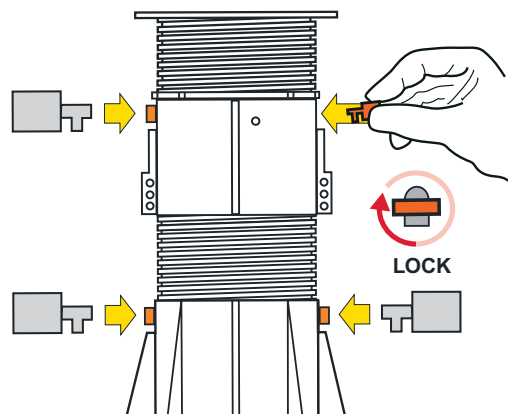


Опора BC-6-C3

Регулировка высоты от 200 до 308mm

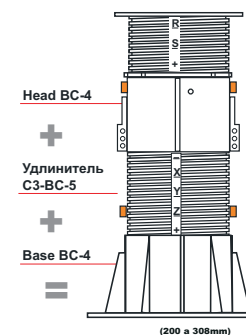

Опора BC-7-C3


Регулировка высоты от 224 до 365mm

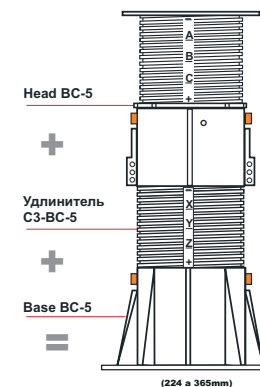




Регулируемые опоры от BC-8-INV до BC-12-INV (340 - 1120mm)


Как установить удлинитель C3-BC-5 и инвертор C4-BC-INV в опору BC-5
Как установить и зафиксировать высоту

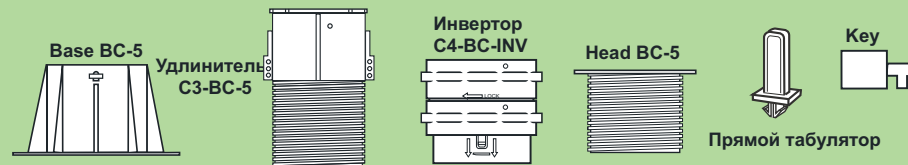


Общие компоненты

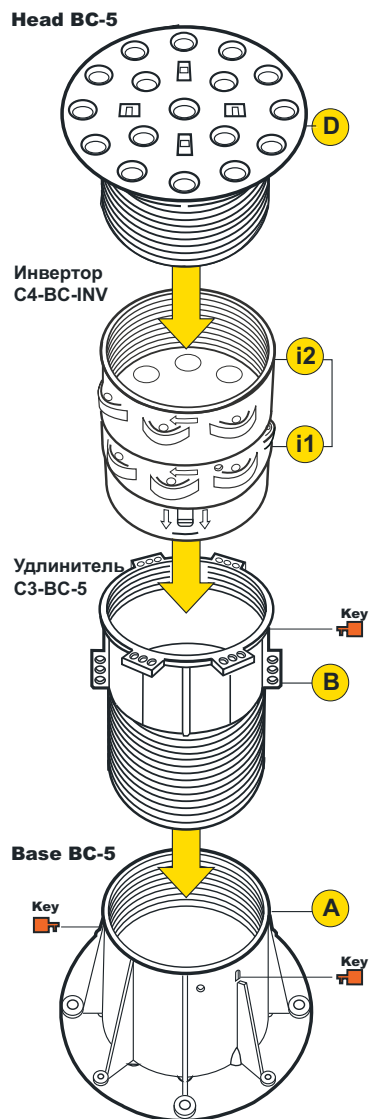


1 Вкрутите удлинитель в основание bc 5 до максимума

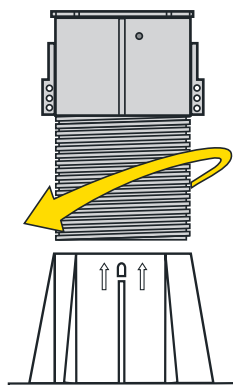


2 Заблокируйте двумя ключами (на необходимой высоте)

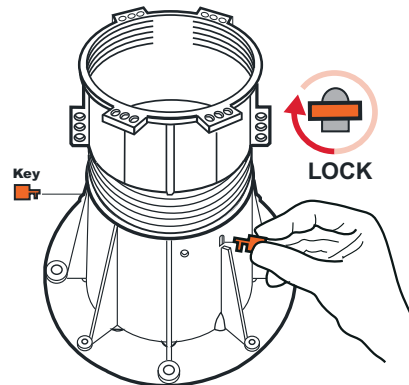


3 Установите инвертор в удлинитель

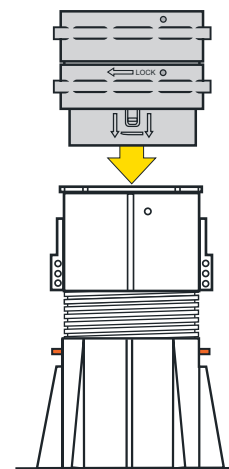


4 Заблокируйте инвертор :
1. Четверть оборота по часовой стрелке
2. By placing a key into the coupler

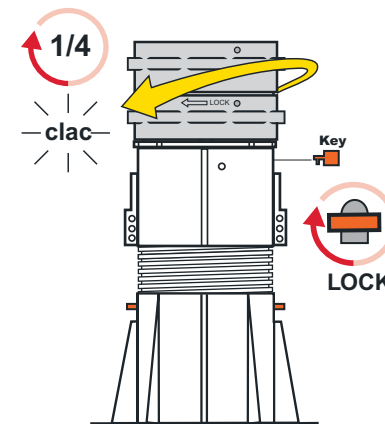


5 Вкрутите вершину в инвертор до максимума

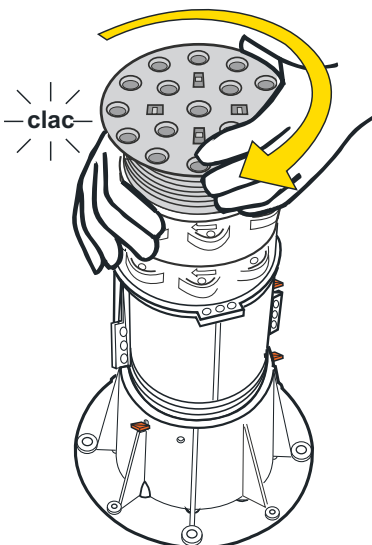


6 Установите опору под плитку

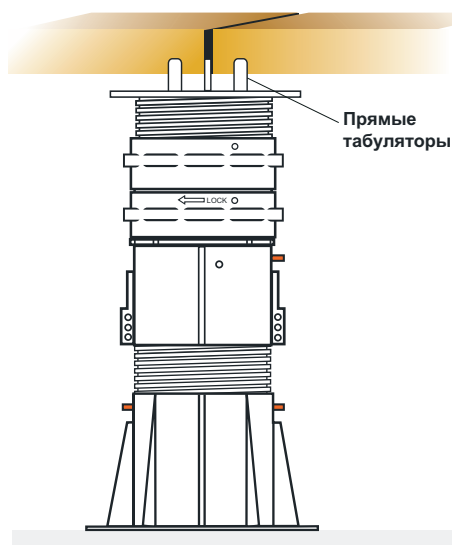

7 Установите высоту вращая кольцо 2 влево

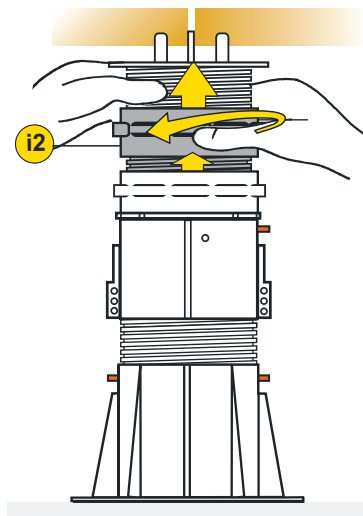


8 Высота установлена

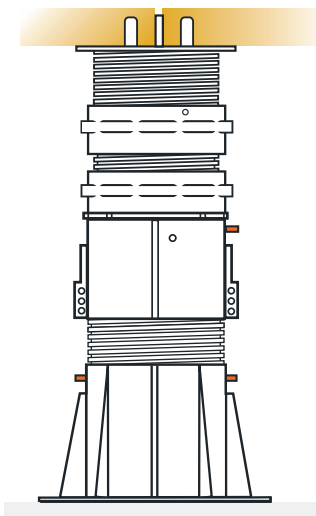



Регулируемые опоры BC-8-INV, BC-9-INV, BC-10-INV, BC-11-INV, BC-12-INV от 342 до 1117mm

Таблица высот

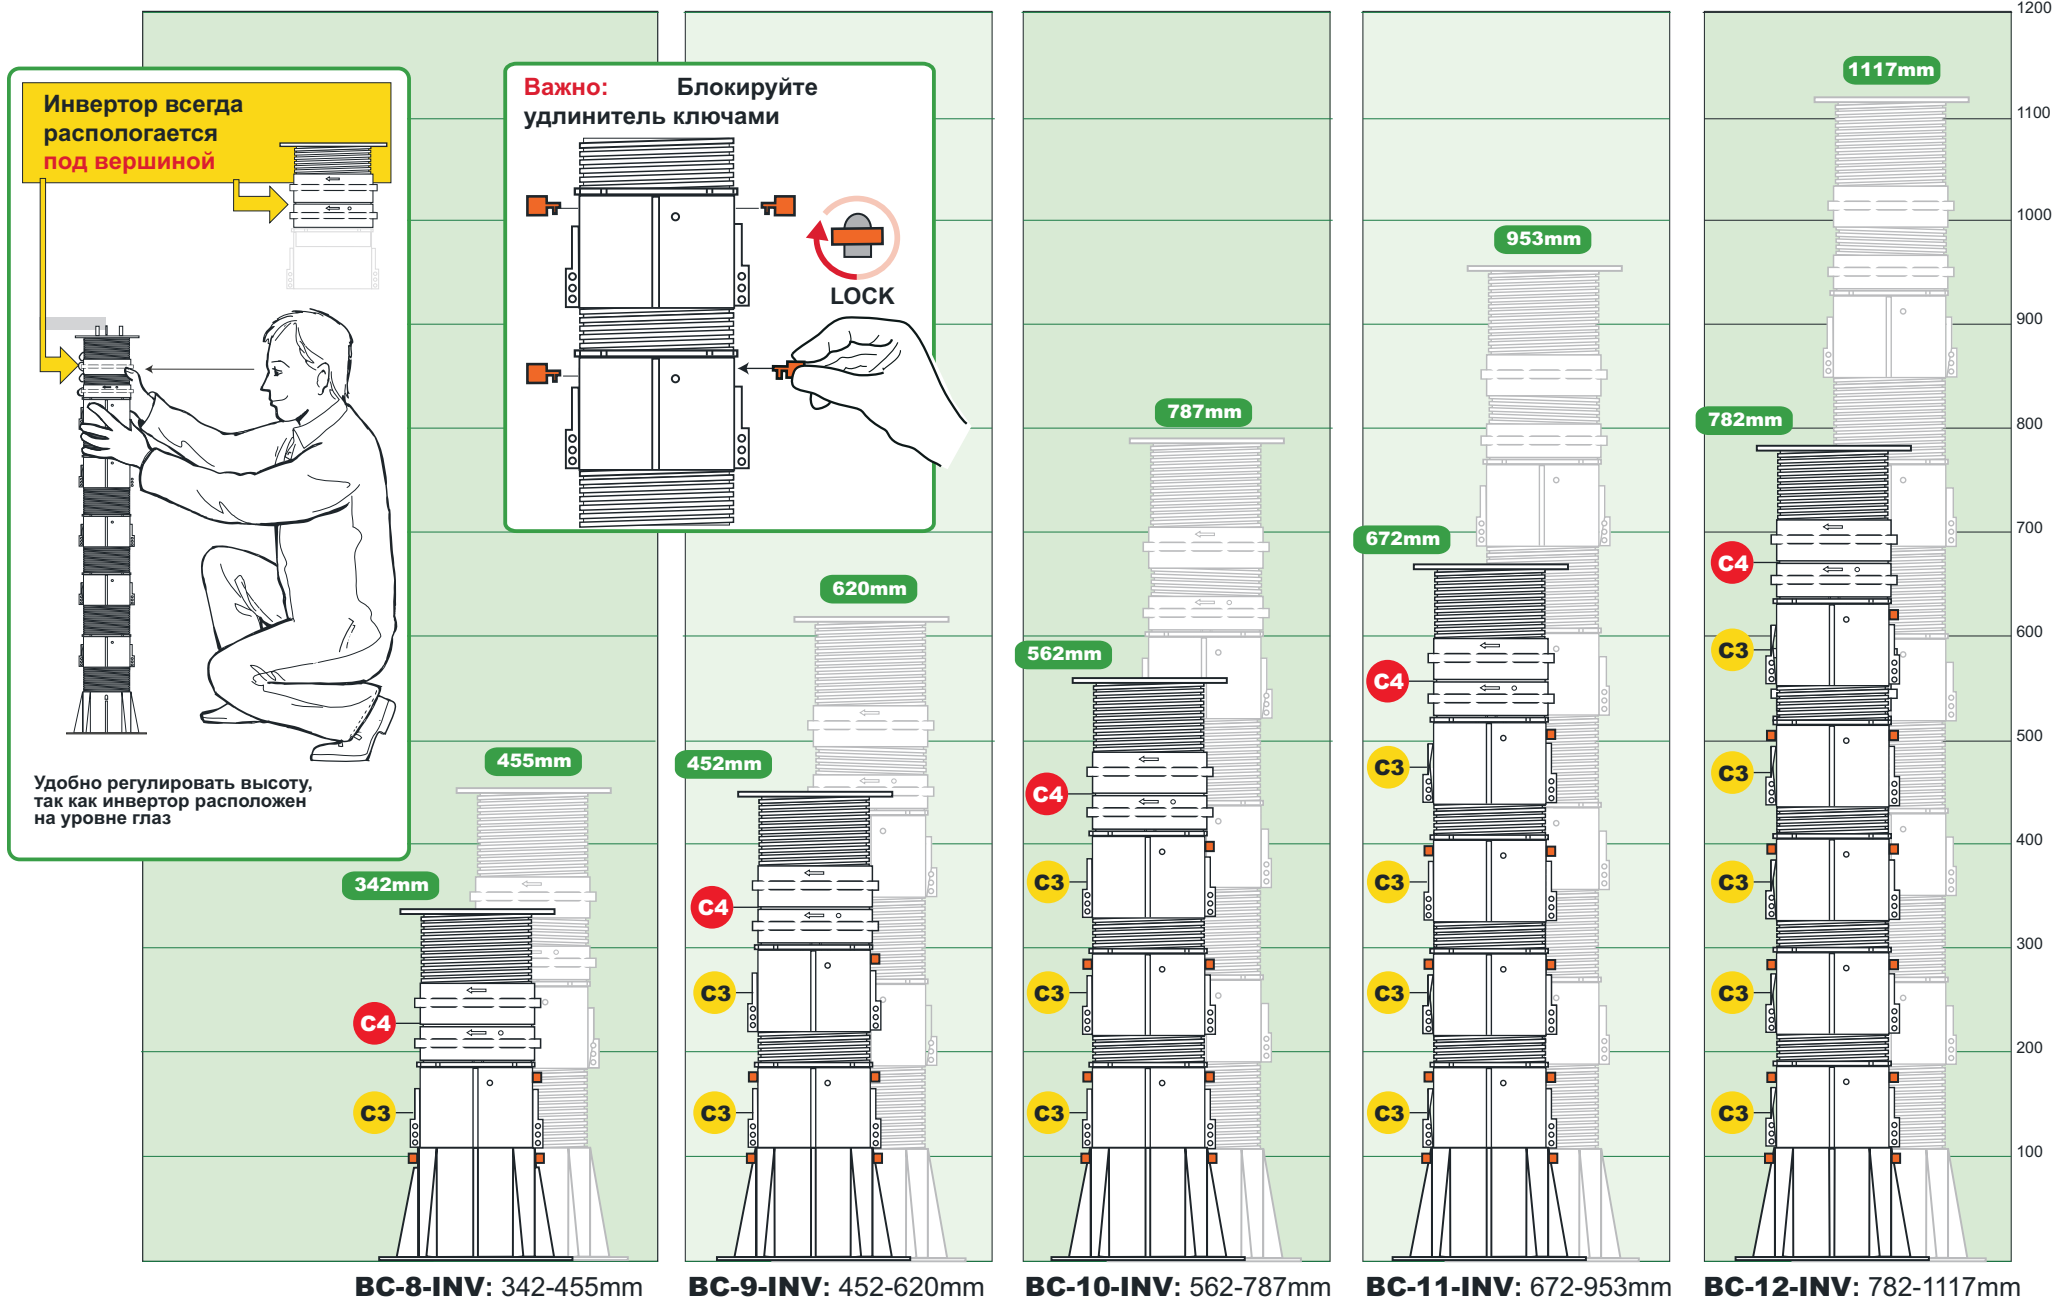




Как определить величину (%) и направление уклона с помощью BUZON® LEVEL


Комплектующие

BUZON
LEVEL

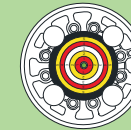


Мел


1 Сделайте разметку

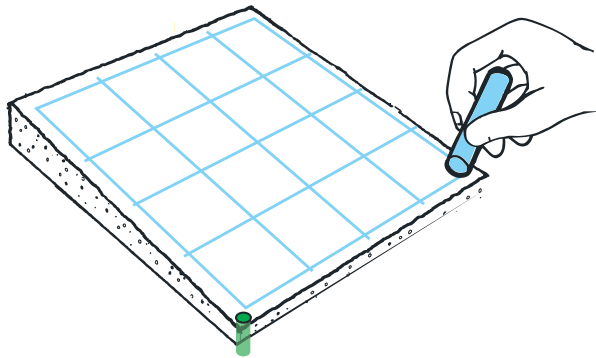


2 Установите BUZON® LEVEL

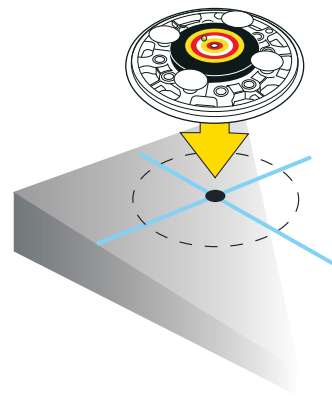


3 Обведите мелом

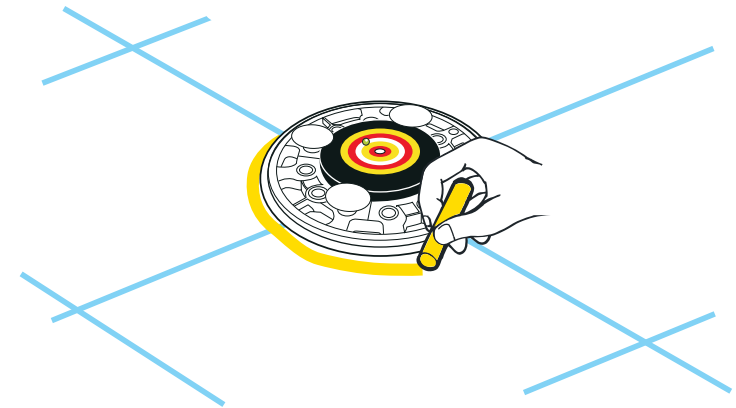

4 Отметьте на поверхности направление и величину уклона

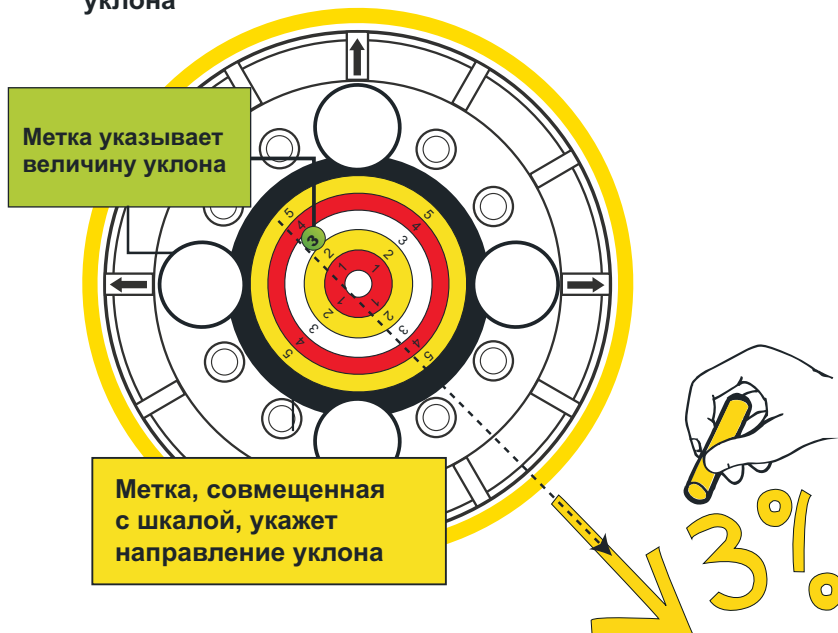


5 Повторите операцию для всех отметок

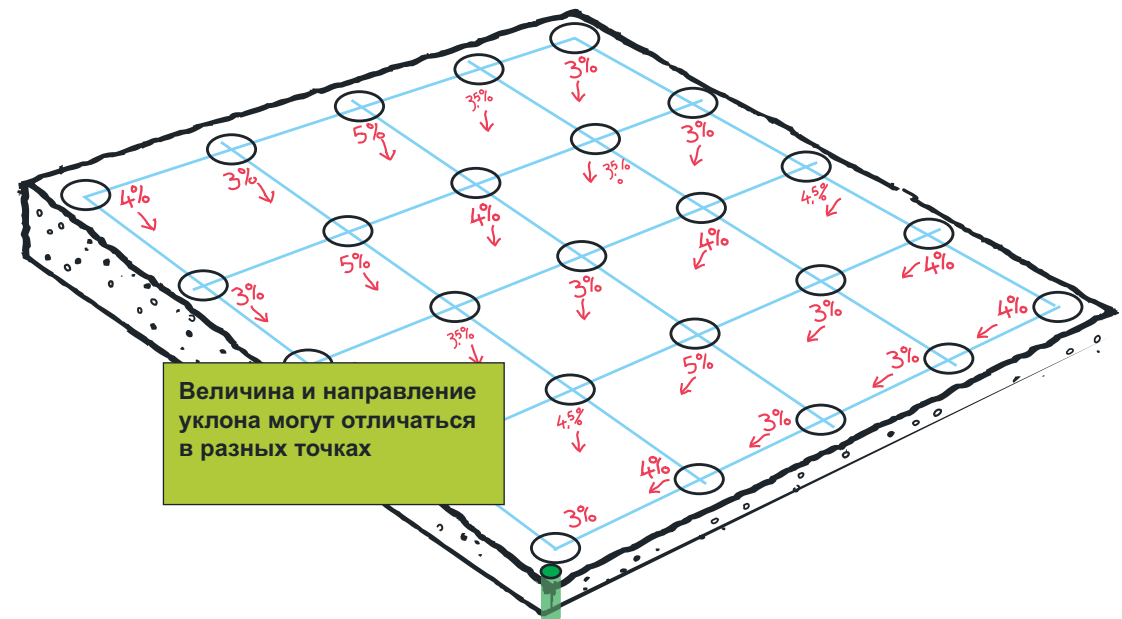




Нерегулируемая опора BC-0 с корректором уклона BC-PH5 от 0 до 5% Нерегулируемая опора BC-1 с корректором уклона BC-PH5 от 0 до 5%


Комплекующие

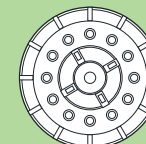

BC-0 (11mm)

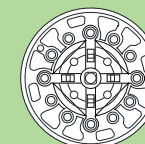


BC-1 (14mm)

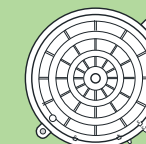


BC-PH5 (0 to 5%)


BC-0 11mm + BC-PH5

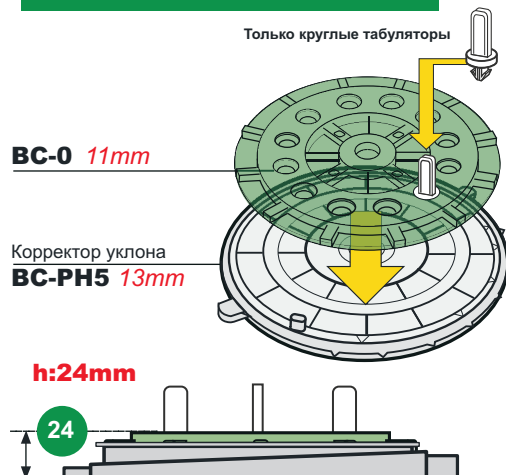


BC-0 + BC-PH5 уклон 0%




BC-0 + BC-PH5 уклон 1%




BC-0 + BC-PH5 уклон 2%




BC-0 + BC-PH5 уклон 3%




BC-0 + BC-PH5 уклон 4%



BC-0 + BC-PH5 уклон 5%



BC-1 14mm + BC-PH5

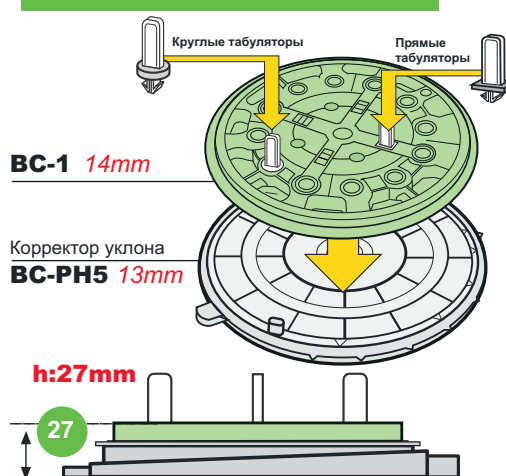


BC-1 + BC-PH5 уклон 0%




BC-1 + BC-PH5 уклон 1%




BC-1 + BC-PH5 уклон 2%




BC-1 + BC-PH5 уклон 3%

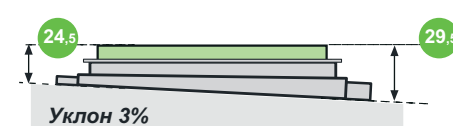


BC-1 + BC-PH5 уклон 4%

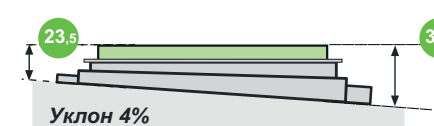

BC-1 + BC-PH5 уклон 5%

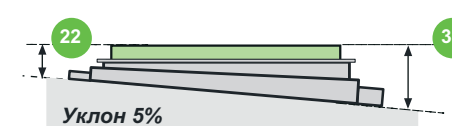

Используйте опоры BC-0 и BC-1 только на стартовой линии






Используйте регулируемые опоры




Нижний корректор уклона BC-PH5 с опорами BC-Серии
с круглыми и прямыми табуляторами
Как откорректировать уклон от 0 до 5%

Комплектующие

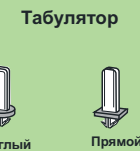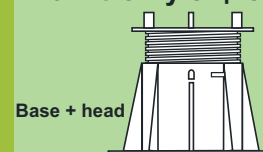

Disc 1


Общие данные

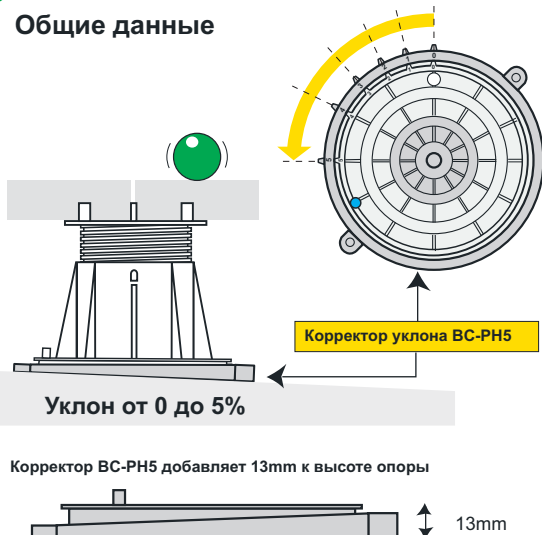


1 Установите уровень на поверхность

Шарик ● показывает % и направление уклона

Пример: ● = 3%

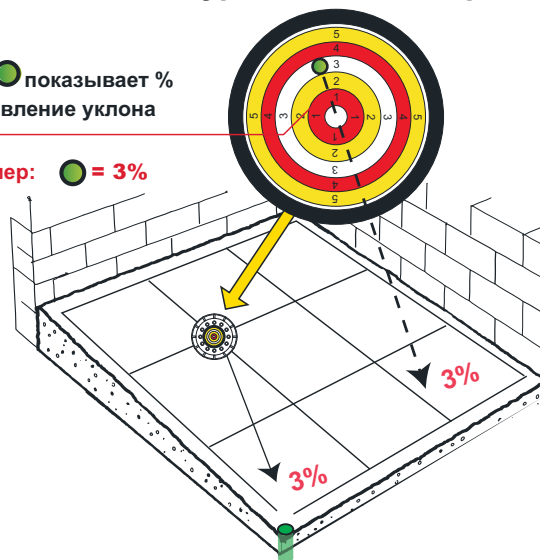


2 Установите корректор на 3%

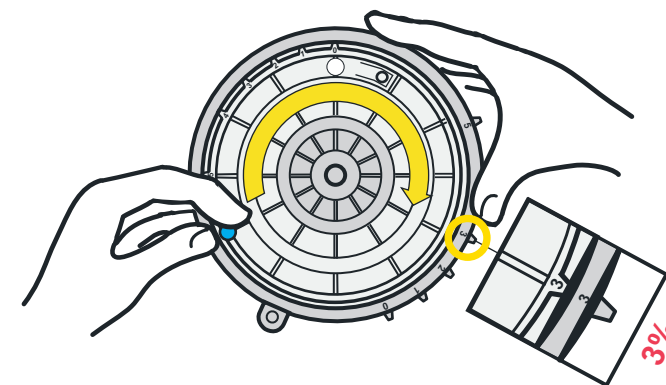


Совместите диски на отметке


3 Установите корректор на поверхность

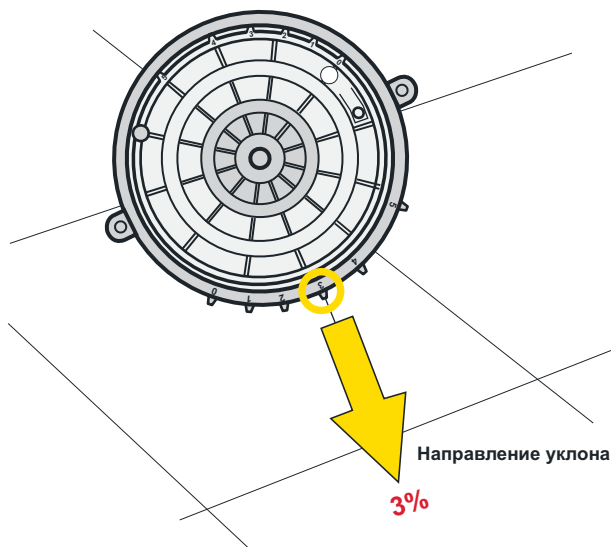

4 Установите опору на корректор

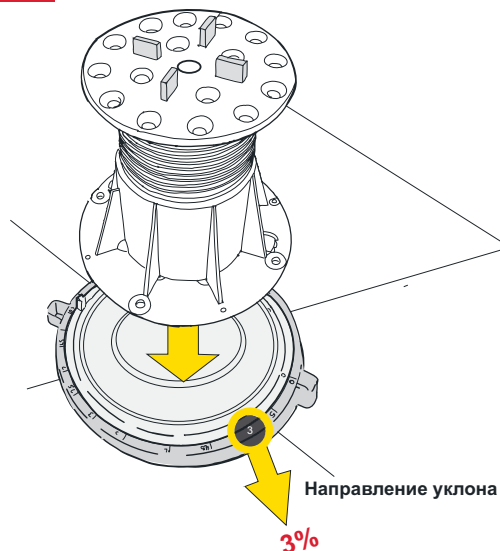

5 Отрегулируйте необходимую высоту

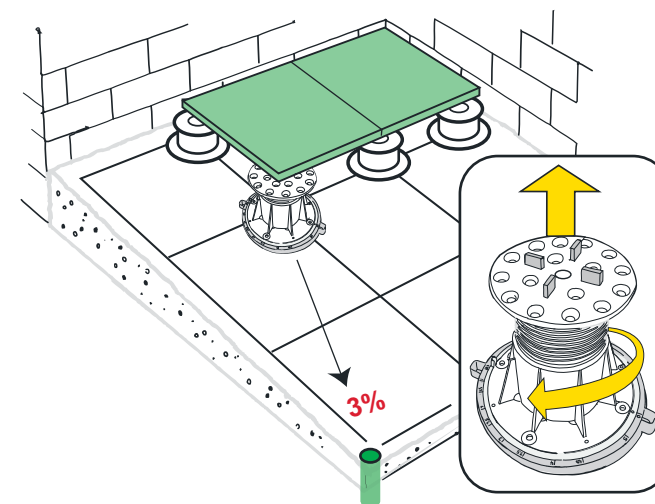

© copyright Buzon



Верхний корректор уклона PH5 с опорами ВС-Серии
Только с прямыми табуляторами
Как откорректировать уклон от 0 до 5%

Комплектуемые

Base + head

Корректор уклона


PH5

Прямые табуляторы


x4

Общие данные


Регулировка от 0 до 5%

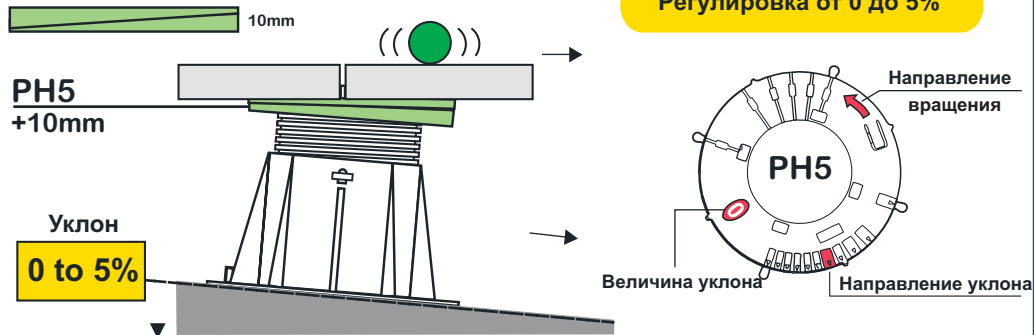


1 Пример 3% Установите 3% на корректоре

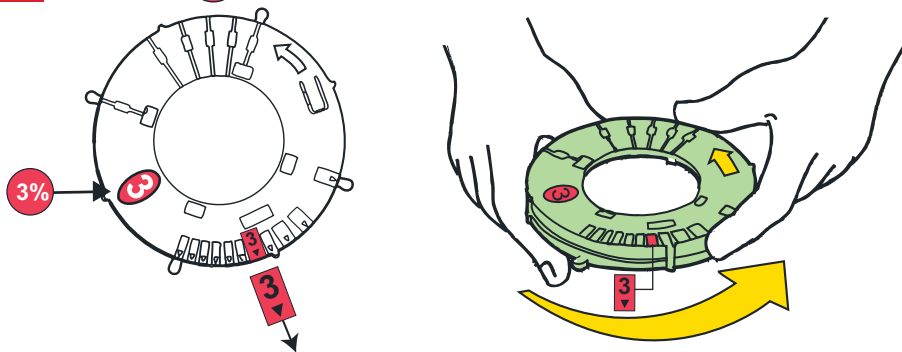



2 Установите корректор PH5 на опору

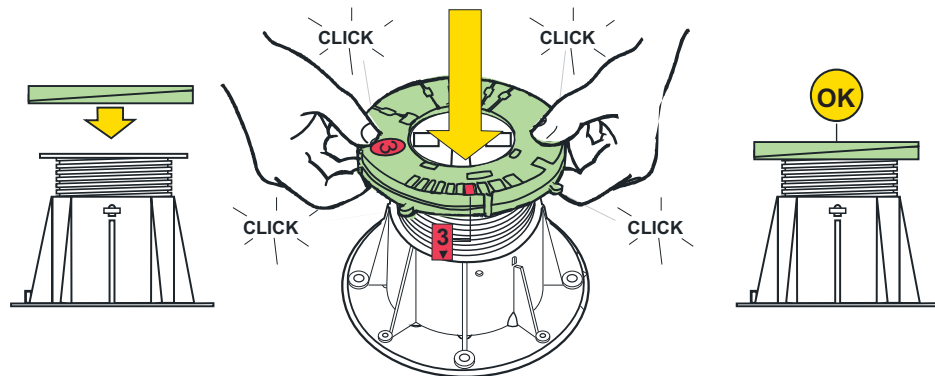


3 Установите прямые табуляторы

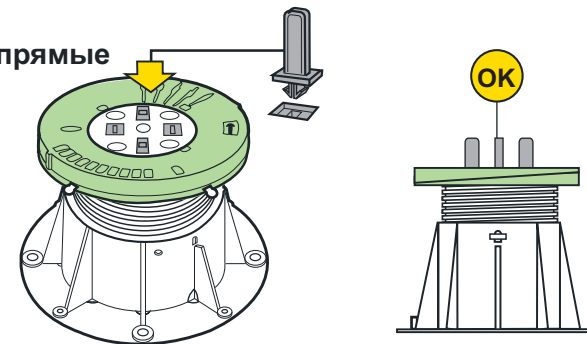

4 Установите опору с корректором PH5 под плитку

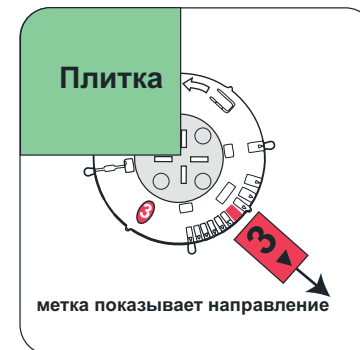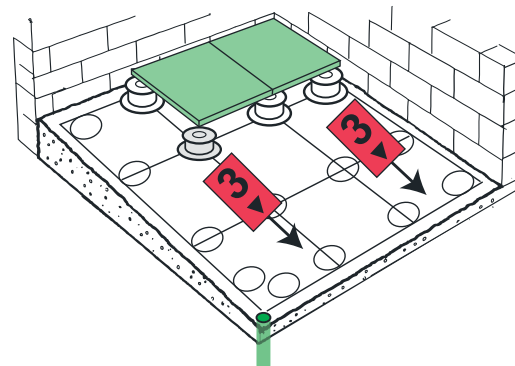


5 3 Соблюдайте направление уклона и отрегулируйте высоту

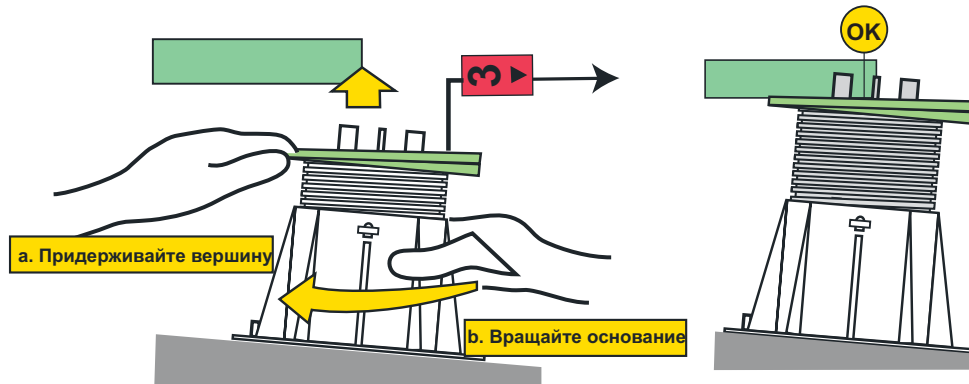




Нижний BC-PH5 и верхний PH5 корректоры уклона
Как откорректировать уклон от 6 до 10% с помощью корректоров
BC-PH-5 и PH5 только с прямыми табуляторами

Комплектующие

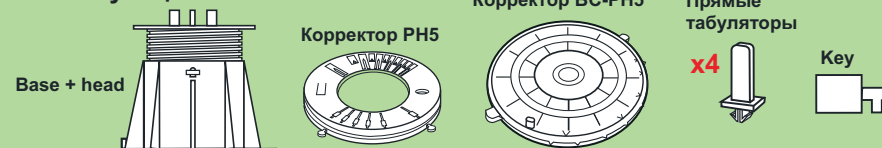


Общие данные


ПРИМЕР: уклон 8%

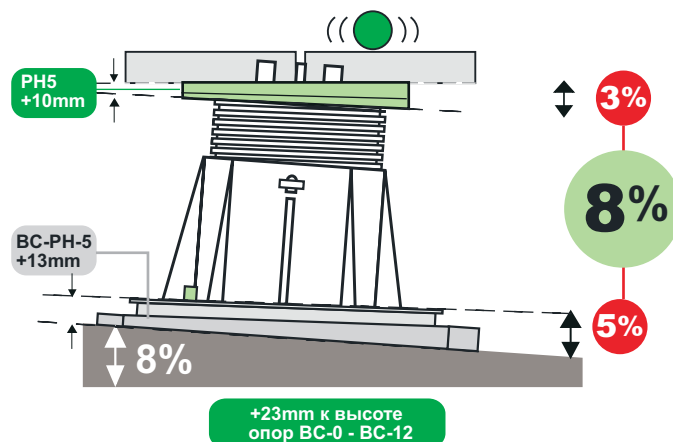


1 **Корректор 1:**
Установите корректор BC-PH5 на 5%

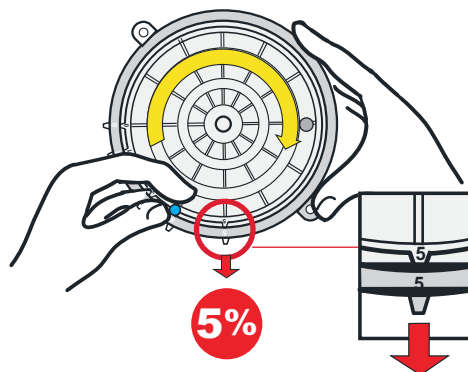


2 **Корректор 2 :**
Установите корректор PH5 на 3%

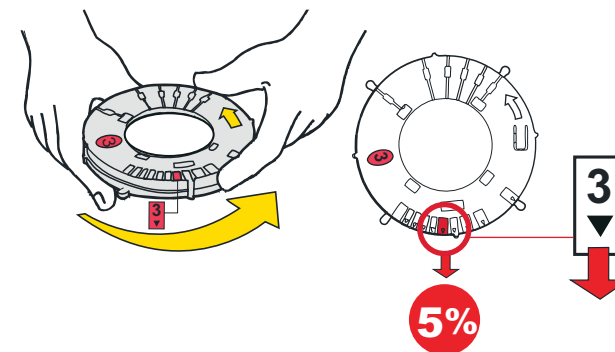


3 Установите корректор PH5, выставленный на 3% на опору

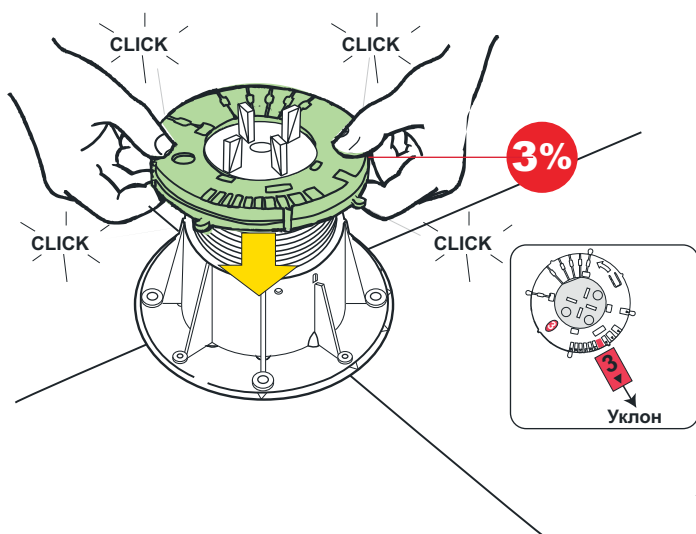

4 Установите опору на корректор BC-PH5, установленный на 5 %

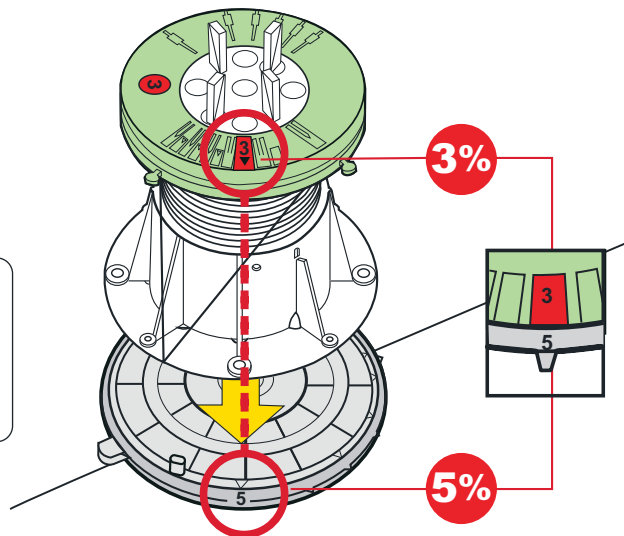




5 Установите опору с корректорами под плитку
Отрегулируйте и зафиксируйте высоту

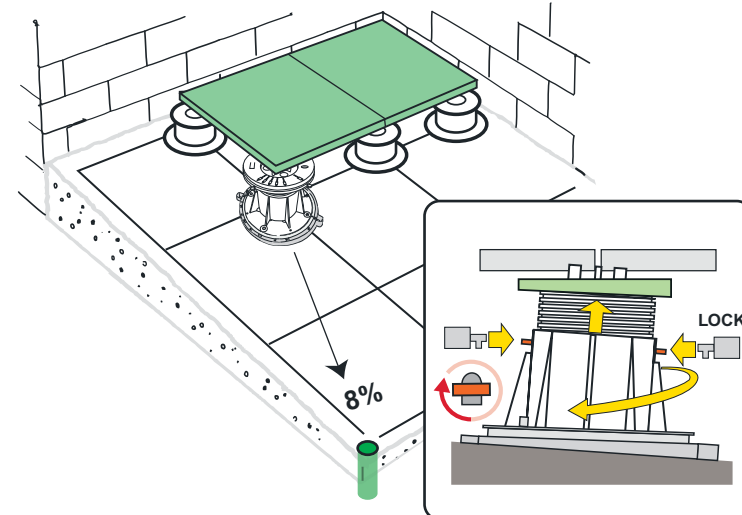




Как установить опору BC-1 на вершину опор BC-Серии, для увеличения опорной площади

Комплектующие

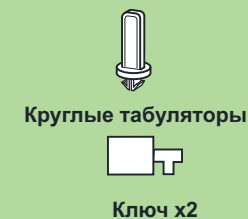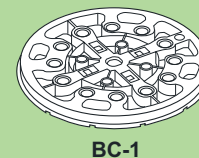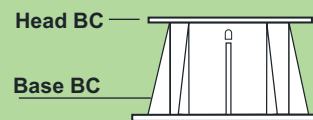


Общие данные


Увеличение опорной площади для использования с плиткой различной конфигурации. Диаметр увеличивается с 145mm до 185mm

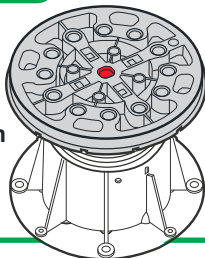


Не рекомендуется использовать

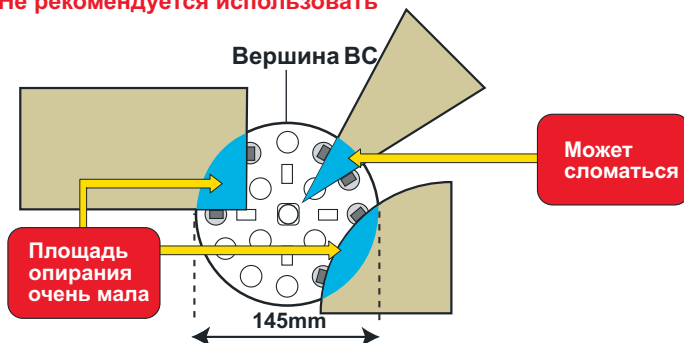


1 Вставьте большой соединитель в центр опоры BC-1

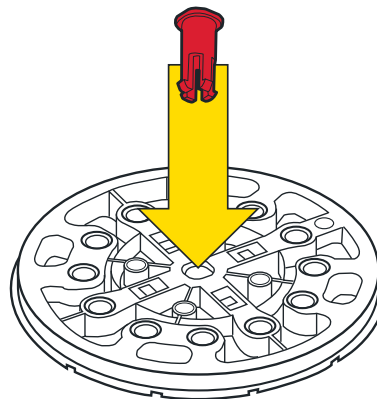

2 Установите BC-1 в центр основной опоры

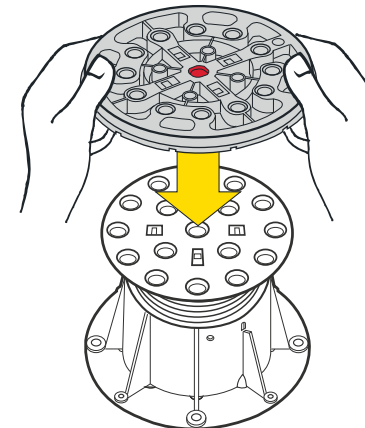




3 Зафиксируйте с помощью фиксатора

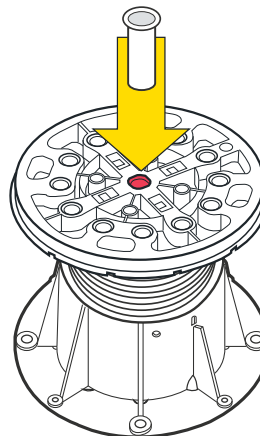


4 Установите высоту, вращая основание опоры и зафиксируйте с помощью ключей


Рекомендуется использовать

С опорой BC-1 расположенной на вершине опоры BC

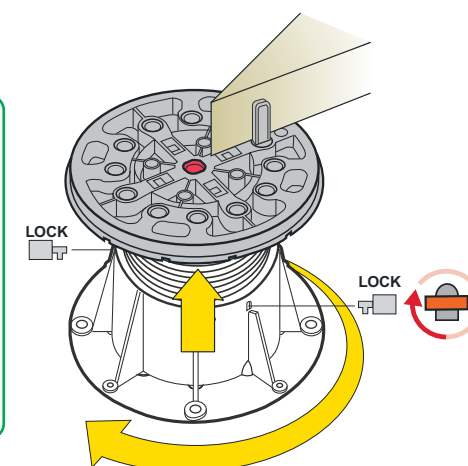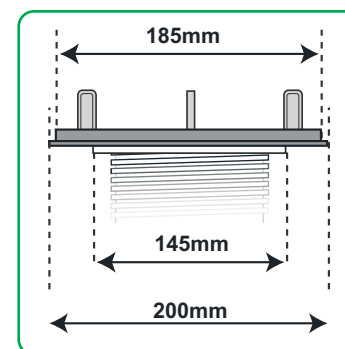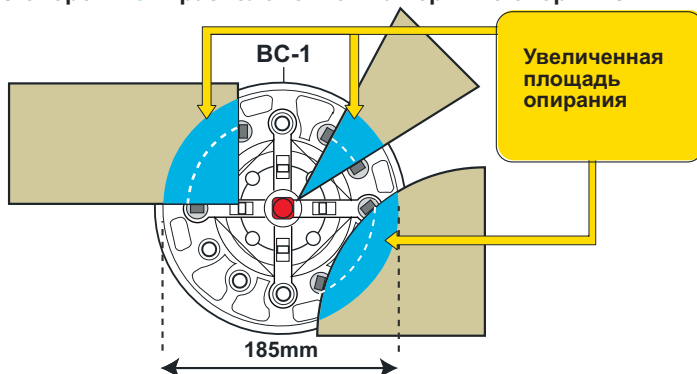





Рекомендуется применение прокладки 2mm на каждой опоре для предотвращения скольжения и ударов

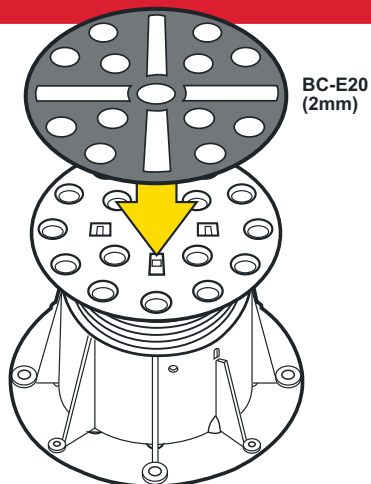


BC-E20
(2mm)

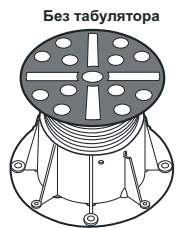


Без табулятора

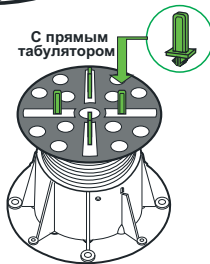

С прямым
табулятором

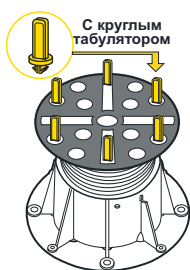


С круглым
табулятором

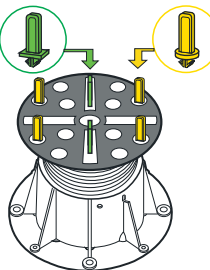


С табуляторами
разного вида


Для компенсации разницы в толщине плитки, подложите сектор резиновой прокладки толщиной 1 или 2mm

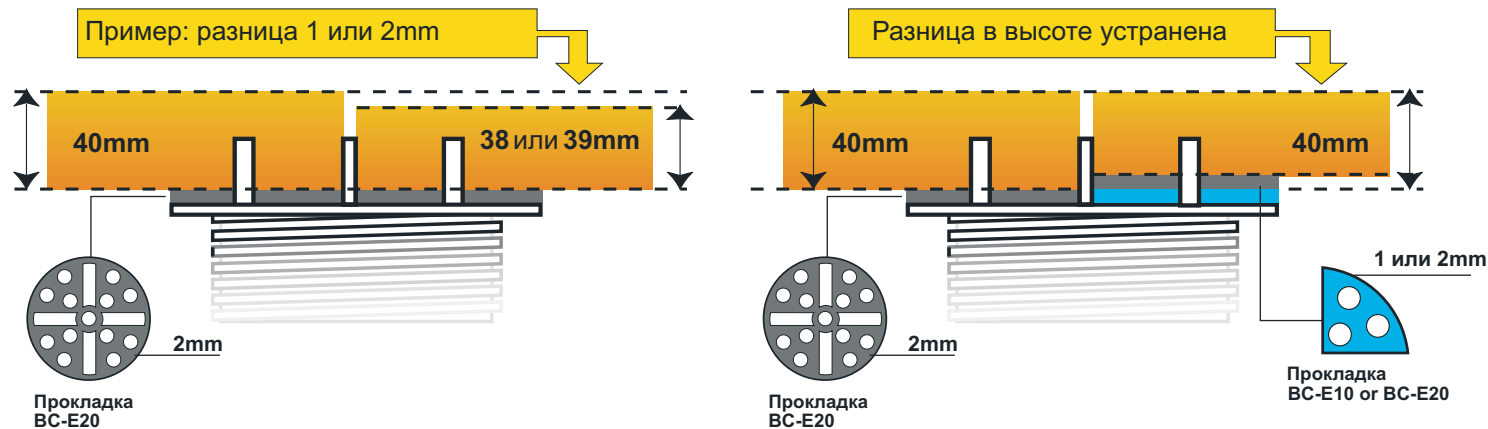


1 Отрежьте необходимую часть прокладки

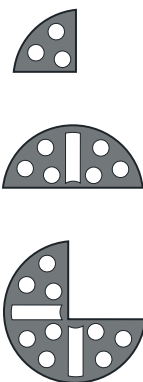

2 Отрезанную часть положите под целую резиновую прокладку

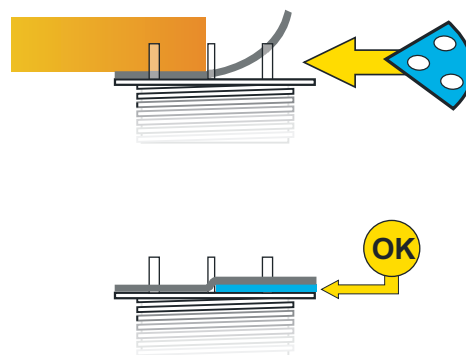

3 Установите плитку на опору

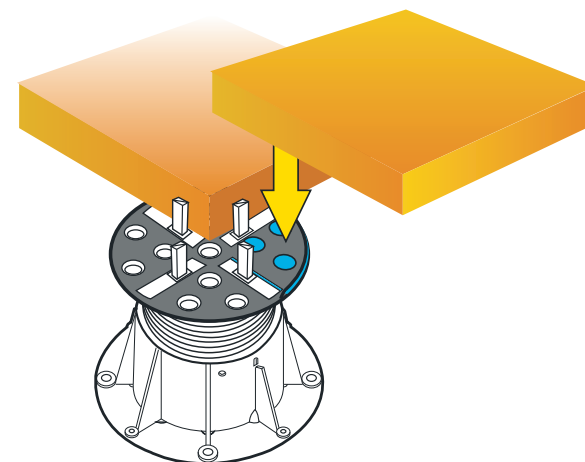




Опоры ВС-Серии

Как использовать поры в случае примыкания к стене

На примере плитки 40x40см и 40x20см

Комплектующие

ВС-Серия
опора




Круглые табуляторы




Прямые табуляторы

Общие данные


Разделите опору
(смотрите инструкцию)

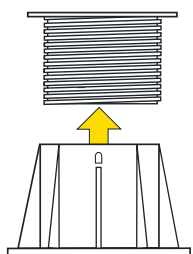


Переверните основание
опоры и сделайте
подрезку по разметке

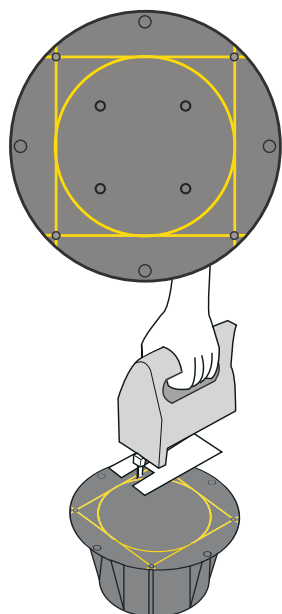


Опора ВС-Серии

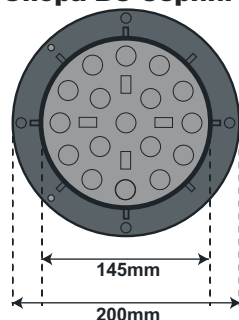


Вариант А

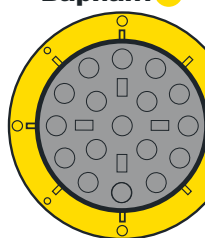


Вариант В

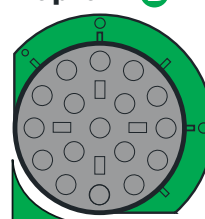

Вариант С

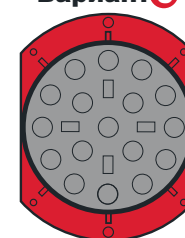

Вариант D


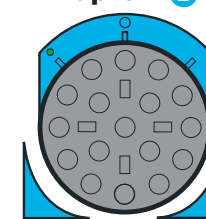


Отрежьте углы для
предотвращения
повреждения
гидроизоляции

Оставьте зазор в 1см по периметру



Для обрезанных опор
в местах примыкания:
Всегда используйте
Круглые табуляторы

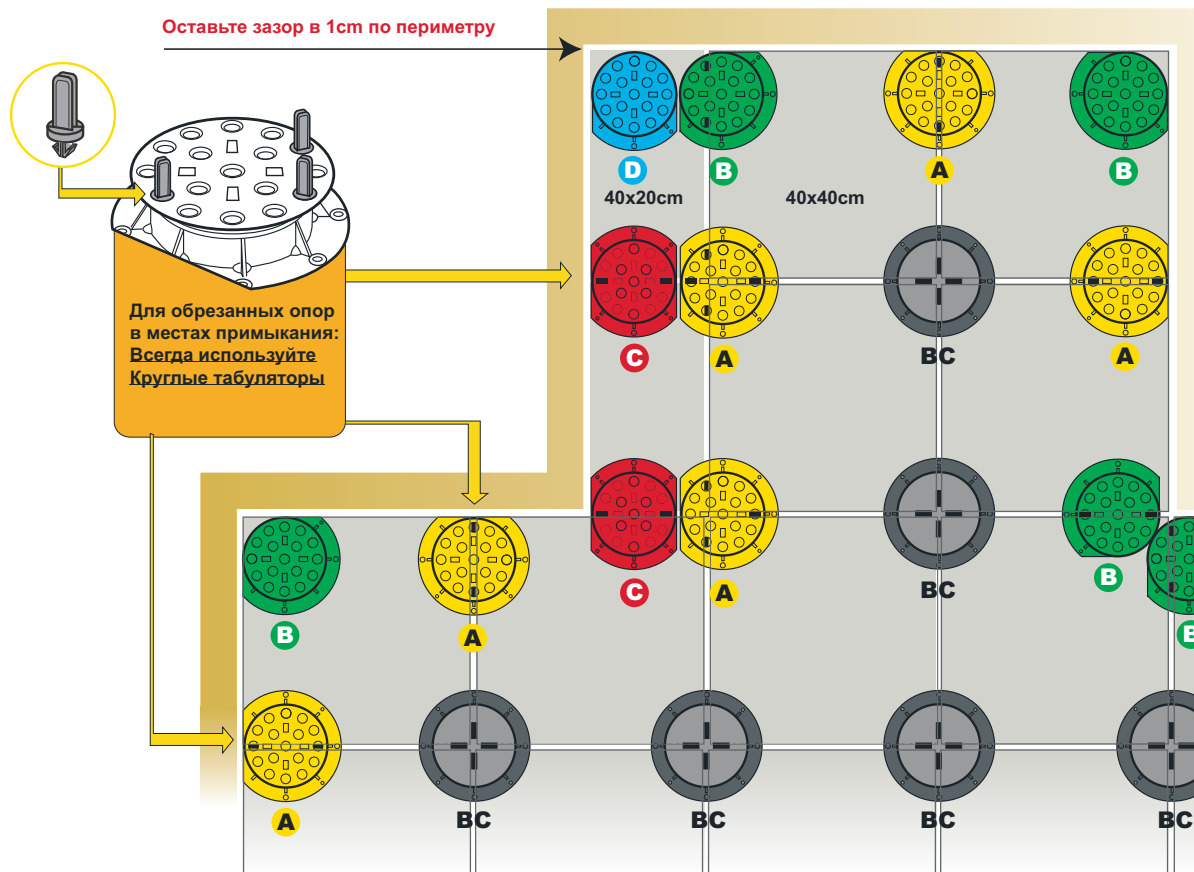

Для необрезанных
опор:
Всегда используйте
прямые табуляторы





Использование с натуральной или композитной террасной доской
Как установить лагу (максимум 65mm) на держатель лаги KIT-3,
установленный на опоры BC-Серии
Как установить и зафиксировать высоту опоры

Комплектующие

Head BC

Base BC

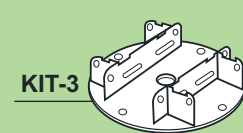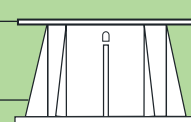


Держатель лаги



Ключ


1

Вставьте крепление
в держатель лаги KIT-3

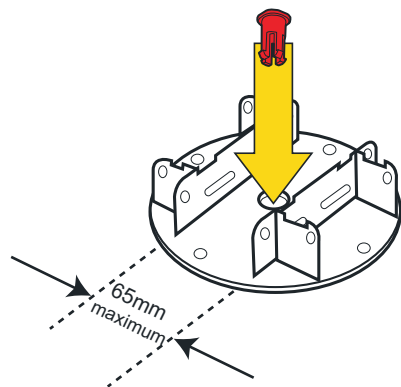


2

Установите KIT-3 в центр опоры

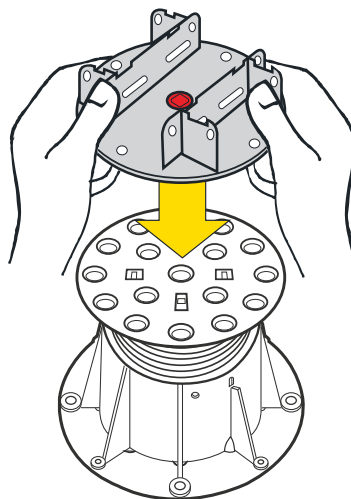


3

Закрепите KIT-3, установив
фиксатор

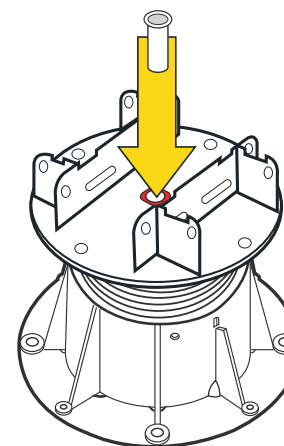



4

Расположите лагу на держателе KIT-3
и прикрутите двумя саморезами

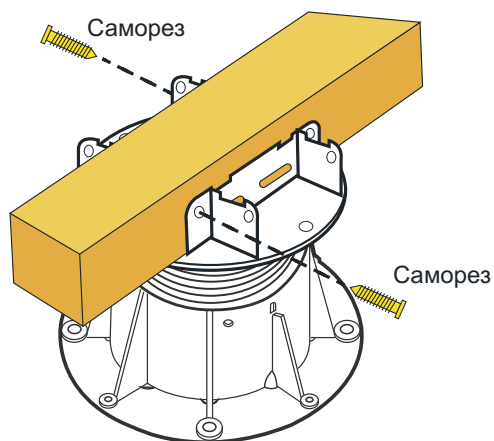

5


Установите высоту, вращая основание
и зафиксируйте с помощью ключей

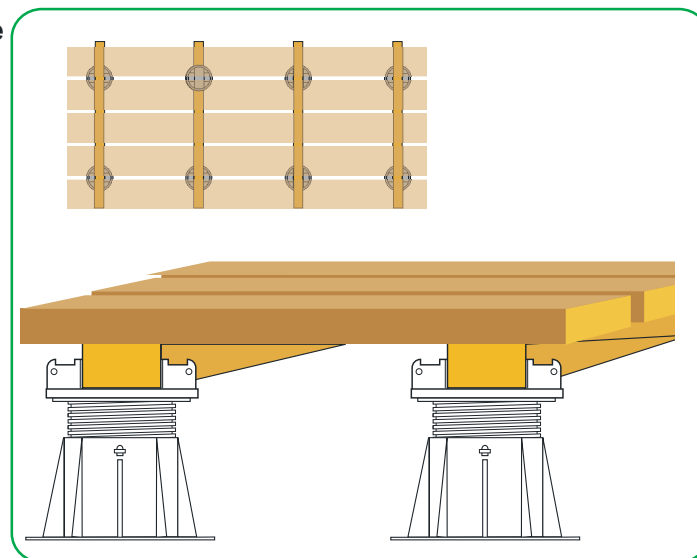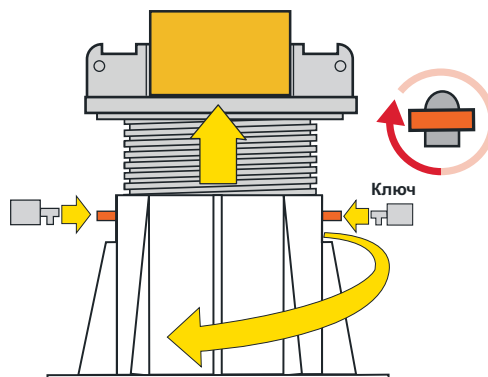





Использование с натуральной или композитной террасной доской
Как установить 3 лаги (максимум 65mm) на держатель лаги KIT-3,
установленный на опоры BC-Серии
Как установить и зафиксировать высоту опоры


Комплектующие

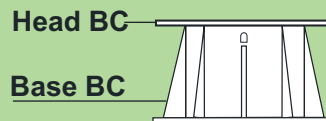


Держатель лаги
KIT-3

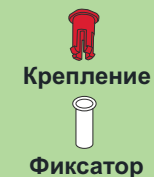


- 1** Вставьте крепление
в держатель лаги KIT-3

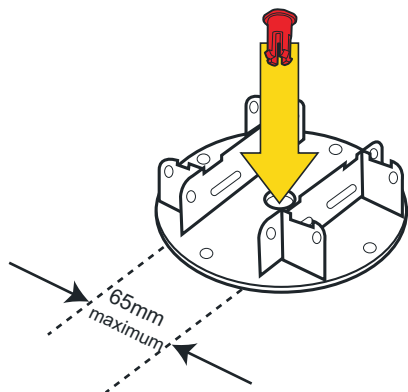


- 2** Установите KIT-3 в центр опоры

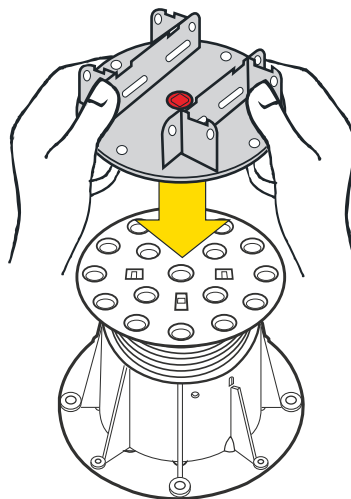

- 3** Закрепите KIT-3, установив
фиксатор

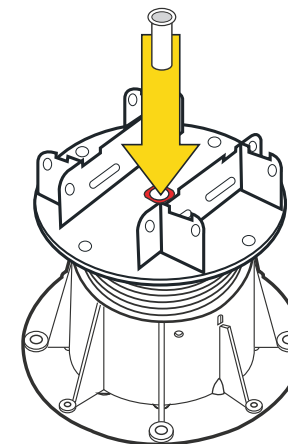

- 4** Расположите 3 лаги на держателе KIT-3
и зафиксируйте саморезами

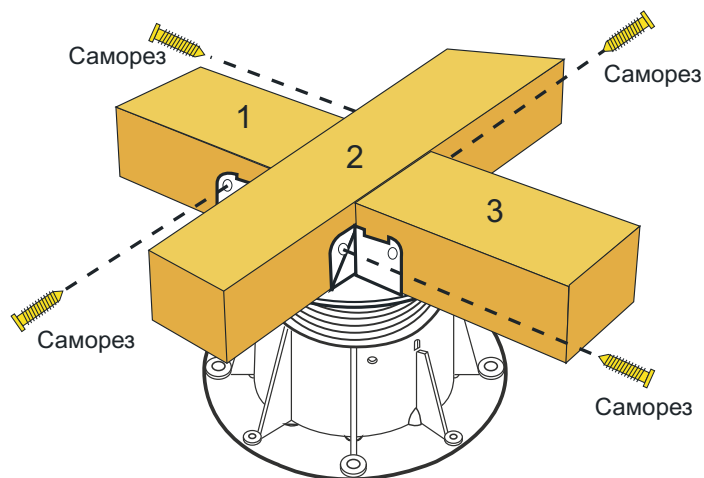

- 5** Установите высоту, вращая основание
и зафиксируйте с помощью ключей

